


CBK



GUIDE D'UTILISATION – DOWNLIGHT GRID2

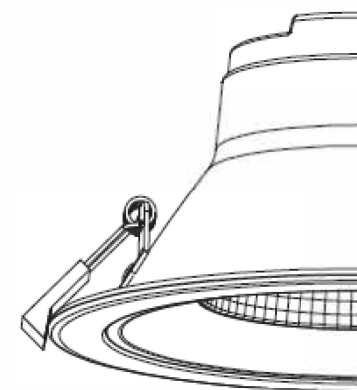

DOWNLIGHT LED GRID2

GUIDE D'UTILISATION -- DOWNLIGHT LED

■ Instructions de sécurité importantes :

Il convient de toujours suivre les instructions de sécurité de base lors de l'installation, et notamment les instructions suivantes :

1. Lisez entièrement les instructions.
2. Seul un électricien agréé doit réaliser l'installation.
3. Vérifiez toujours que l'alimentation est coupée et que le raccord a refroidi avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de nettoyage, de changer le globe ou d'ajuster le raccord.
4. N'installez jamais un luminaire près d'une source de chaleur.
5. La tension et l'intensité d'alimentation nominales ne doivent jamais être excédées.
6. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le raccord, veuillez vérifier que les fils d'alimentation et les vis sont correctement serrés avant d'allumer l'alimentation.



■ Instructions d'installation

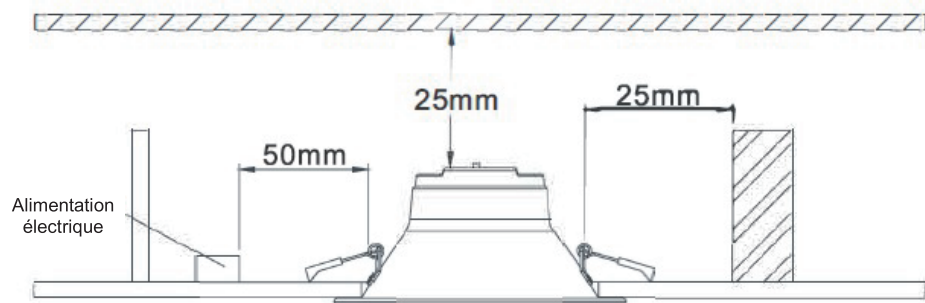


Tableau 1 : Tableau de référence de découpe du plafond

Diamètre du projecteur (pouces)	3	4	5	6	8
Découpe du plafond (mm)	90	120	140	160	200

NOTA : Avant l'installation, veuillez vérifier l'étiquette IP sur le luminaire pour choisir un lieu d'installation approprié.

IP20/IP40	Utilisation en intérieur uniquement ; ne pas utiliser dans un endroit humide ou mouillé.
IP44/IP54	Convient pour les espaces intérieurs y compris les salles de bain et les espaces couverts/abrités tels que les porches.
IP65	Convient pour les espaces extérieurs ; ne pas immerger dans l'eau.

NOTA : Avant l'installation, veuillez vérifier les informations suivantes figurant sur la commande :

Non-dim	Ne peut pas être utilisé avec un gradateur.
Triac dim	Compatible avec les gradateurs TRIAC recommandés ; plage de gradation 8 à 100%.

■ Procédure d'installation

ATTENTION



1. Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.
2. Rétablissez l'alimentation seulement après avoir terminé l'installation et examiné le circuit.
3. L'installation et la maintenance doivent être réalisées par un électricien




Coupez l'alimentation avant de commencer toute installation. Lisez les instructions et vérifiez que vous avez tous les outils et accessoires nécessaires pour effectuer l'installation correctement.

■ Projecteur à commande extérieure


Pour les produits munis d'un bouton de changement de couleur de la lumière, veuillez sélectionner la couleur de la lumière (CW/NW/WW) avant l'installation.

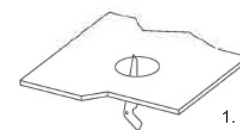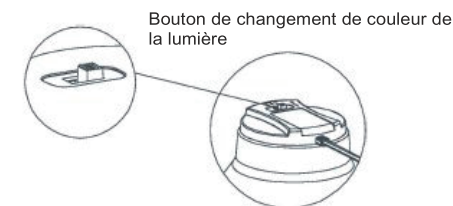


1. Réalisez une ouverture correspondant à la taille de la découpe pour le projecteur à LED

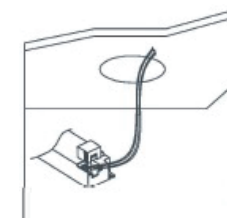

2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le capot du bornier de la commande à l'arrière du projecteur, insérez les fils de phase et de neutre de l'alimentation CA dans les bornes correspondantes, puis remplacez le capot.

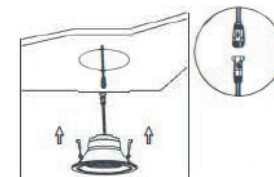

3. Maintenez le clip à ressort en arrière et poussez le projecteur dans l'ouverture.

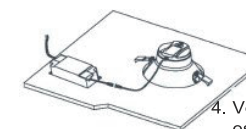

4. Vérifiez que le projecteur est solidement fixé dans le plafond et allumez l'alimentation (Fig 1).

RISQUE D'INCENDIE - Distance requise par rapport aux éléments structurels et aux éléments de construction

SCB = 25 mm HCB = 25 mm MIC = 0 mm SCI = 0 mm

HCB : Distance verticale par rapport aux éléments de construction

MIC : Distance minimale par rapport à l'isolation

SCI : Distance latérale par rapport à l'isolation

SCB : Distance latérale par rapport aux éléments de construction

Avertissement :

Diamètre du fil d'alimentation $\geq 0,75 \text{ mm}^2$:

Toute modification du produit ou défaut d'installation entraîne l'annulation de la garantie !

AVERTISSEMENT : RISQUE DE SURCHAUFFE OU D'INCENDIE SI LES DISTANCES NE SONT PAS RESPECTÉES

La source lumineuse du luminaire n'est pas remplaçable par l'utilisateur; si elle est endommagée, le luminaire doit être détruit. Attention : risque d'électrocution.

