
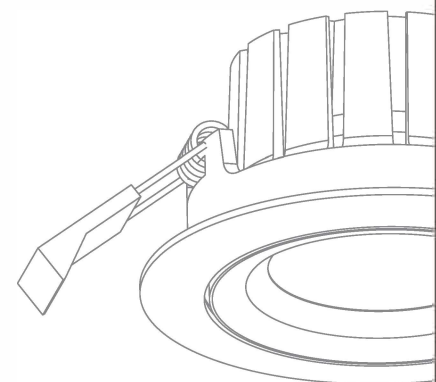


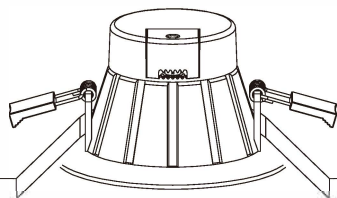

LED DOWNLIGHT JAD2


■ Important : Consignes de sécurité:

Les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de l'installation comme suit:

1. Lire toutes les instructions.
2. Electricien agréé pour l'installation uniquement.
3. Toujours s'assurer que le courant est coupé et que le raccord s'est refroidi avant d'effectuer toute opération, nettoyage, changement d'ampoule ou ajustement du raccord.
4. Ne pas installer un luminaire près d'une source de chaleur.
5. Ne pas dépasser la tension nominale d'alimentation ni la valeur d'ampérage.
6. Pour éviter toute blessure ou endommagement du raccord, assurez-vous que les câbles d'alimentation et vis sont sécurisés avant de brancher le courant.

■ Instructions d'installation

Fig 1: Espacement d'installation

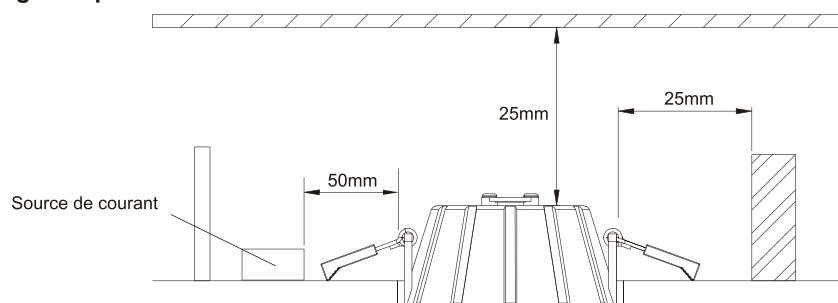

Tab 1: Tableau de gabarit de découpe du plafond.

Diamètre Downlight (pouce)	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10
Découpe plafond (mm)	60-65	68-75	90-95	100-110	120-130	140-150	160-170	200-210	230-260

NOTE: Avant l'installation, vérifier l'IP du luminaire afin de choisir le bon emplacement d'installation.

IP20/IP40	Uniquement en intérieur, ne pas installer dans les endroits humides.
IP44/IP54	Convient aux zones intérieures y compris salle de bain et zone abritées/couverte tels que les porches.
IP65	Convient aux zones extérieures, ne peut être immergé dans l'eau.

NOTE: Avant l'installation, vérifier les informations des drivers ci-dessous.

Non-dim	Ne peut être utiliser avec un variateur.
Triac dim	Compatible avec les variateurs TRIAC recommandés, plage de gradation 8-100%.
0/1-10V	Ne fonctionne qu'avec les système de gradation 0/1-10V, plage de gradation 8-100%.
DALI	Ne fonctionne qu'avec les systèmes de gradation DALI, plage de gradation 8-100%.

■ Procédure d'Installation

ATTENTION ⚡

1. Eteindre le courant avant l'installation.
2. N'allumer qu'une fois l'installation terminée et le circuit vérifié.
3. Seul un électricien professionnel peut installer et vérifier les produits.





Eteindre l'alimentation avant de commencer l'installation. Lire les instructions et vérifier que vous avez tous les outils et accessoires nécessaires afin de procéder à l'installation correctement.


■ Downlight avec driver externe

Pour les produits munit d'un interrupteur à glissière de sélection de couleur, veuillez sélectionner la couleur de lumière (CW/NW/WW) avant l'installation.


Interrupteur à glissière de sélection de couleur

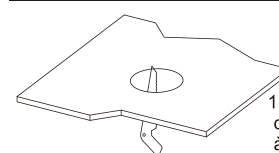


1. Faire un trou en fonction du gabarit correspondant à la taille du downlight.

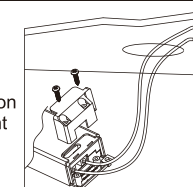

2. Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle du driver, alimenter le fil AC principal L. N. dans le driver correctement, puis refermer le couvercle.

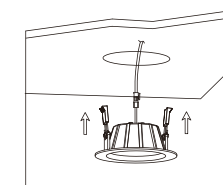


3. Connecter le downlight avec le driver, retenir le clip à ressort puis mettre le downlight dans le trou.

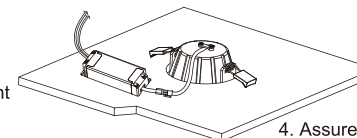


4. Assurez-vous que le downlight est bien fixé au plafond, allumez le courant (Fig 1).

■ Downlight avec Driver intégré


Pour le produit munit d'un interrupteur à glissière de sélection de couleur, veuillez sélectionner la couleur de lumière (CW/NW/WW) avant l'installation.




Interrupteur de sélection de couleur

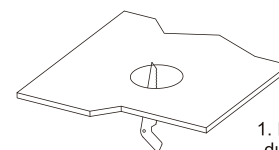


1. Faire un trou en fonction du gabarit correspondant à la taille du downlight.

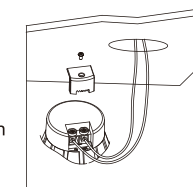

2. Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle du driver, alimenter le fil AC principal L. N. dans le driver correctement, puis refermer le couvercle.

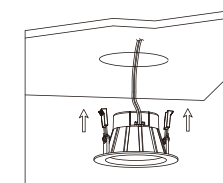

3. Retenir le clip à ressort puis mettre le downlight dans le trou.

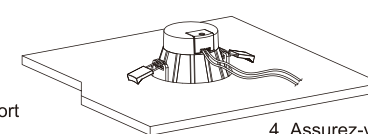

4. Assurez-vous que le downlight est bien fixé au plafond, allumez le courant (Fig 1).

Attention : toute modification ou mauvaise utilisation du produit ne seront pas prises en garantie.