
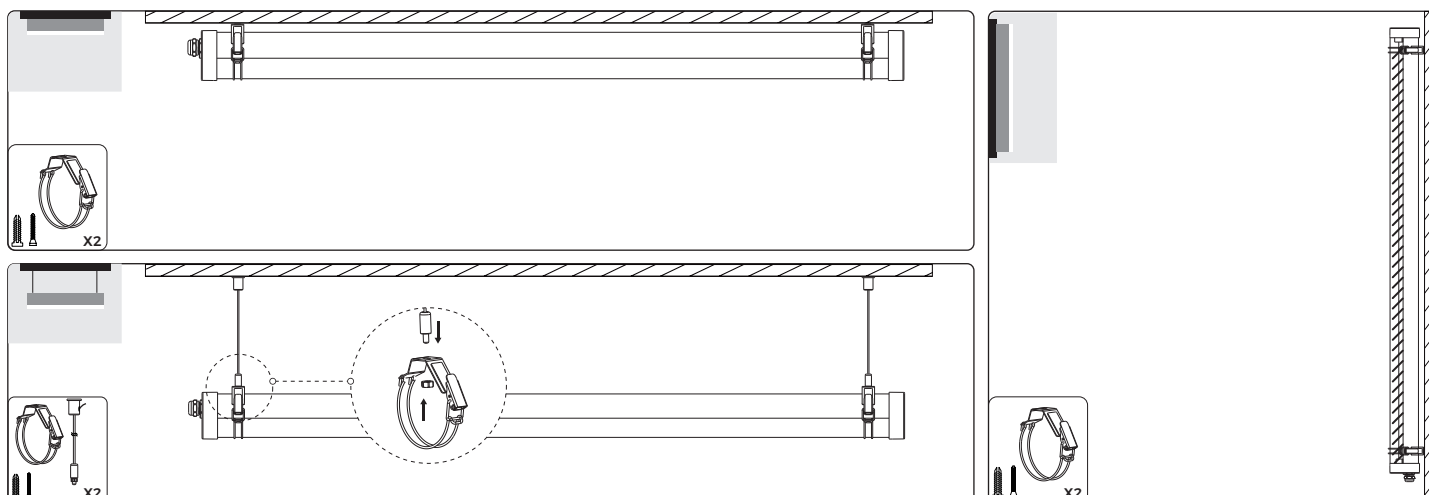
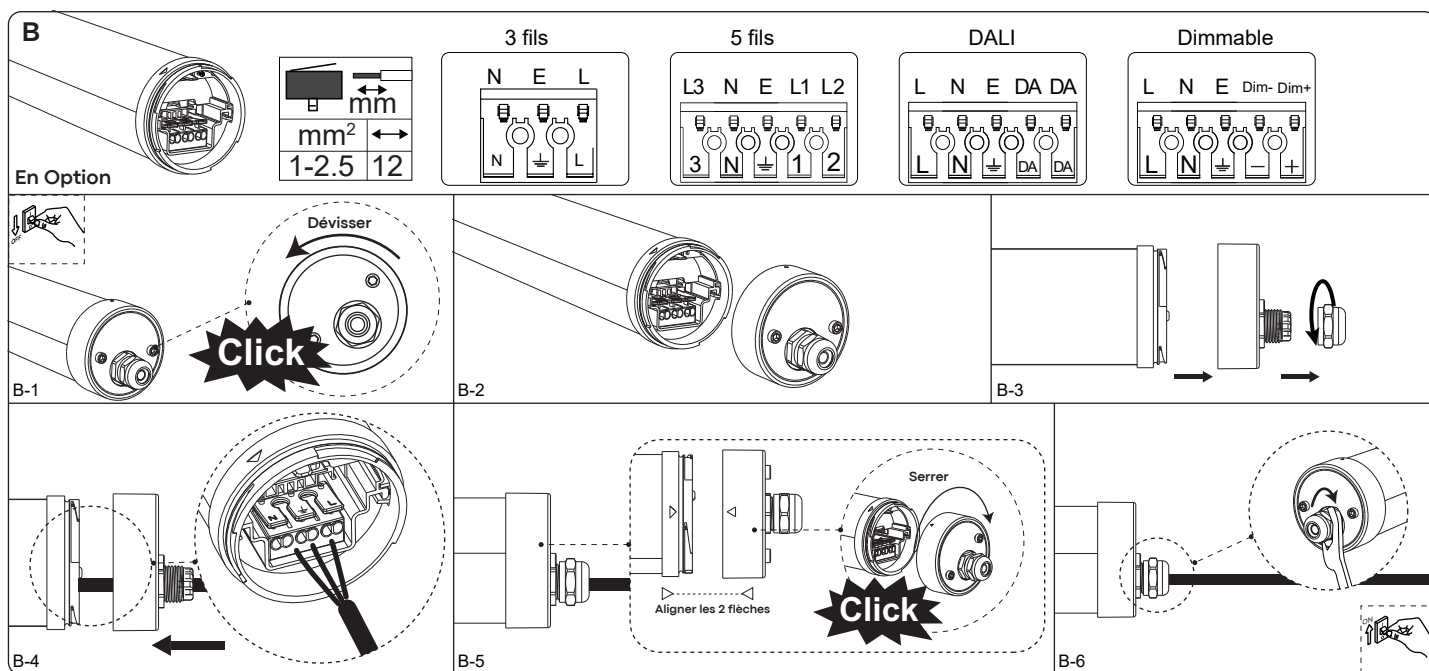


Informations générales sur la sécurité

- L'installation, la mise en service et l'entretien doivent être effectués par un électricien qualifié. Ne jamais effectuer de travaux sur le luminaire sous tension. Danger de mort par électrocution !
- Le raccordement électrique doit être conforme à toutes les normes en vigueur, et autres réglementations nationales et internationales en matière de sécurité et de prévention des accidents. Les luminaires endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Observer et conserver les consignes de sécurité et les instructions de montage. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée. N'utilisez que des pièces d'origine pour les réparations.

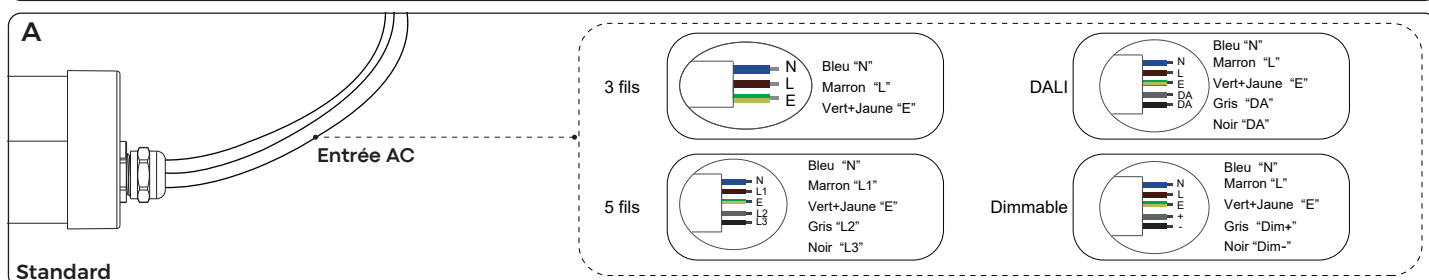

3*1.5mm²/5*1.5mm²

Quantité connectable

Tension entrée	230VAC/20W	230VAC/36W	230VAC/48W
Qté max	37	20	16

Disjoncteurs

Puissance	B10	B16	C10	C16
20W	30	49	51	70
36W	20	26	33	53
48W	11	18	19	31

CCT&Puissance réglables

Switch pour régler la puissance

CCT réglable

Tailles	CCT	EET
600mm	4000/5000K	C
1200/1500mm	4000/5000K	B
600/1200/1500mm	3000/6500K	C

Source lumineuse remplaçable (Led uniquement) par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique <B/C>.

Méthode de remplacement :

A: Dévisser les couvercles aux deux extrémités.

B: Dévisser l'embout

C: Retirer le module et remplacer la carte de la source lumineuse et l'alimentation.

D: Une fois le remplacement terminé, réinstaller l'appareil en suivant la méthode de démontage d'origine.

A

B

C

Extraction du module interne

Remplacer le module Led

Remplacer le driver