


Streetlight Led solaire HELIOS

COMEBACK
Lighting solutions



Instructions d'installation

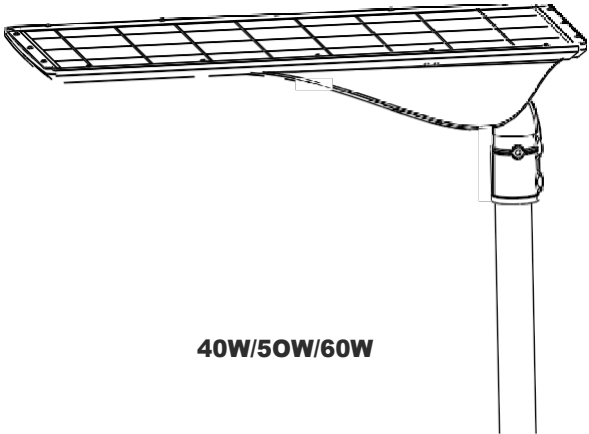


40W/50W/60W






Dimensions physiques (Unité : mm/pouce)

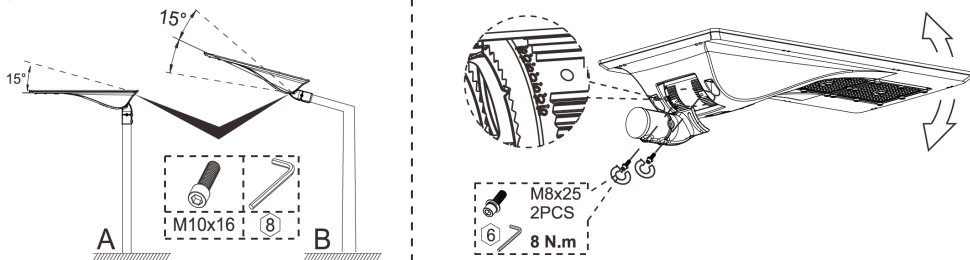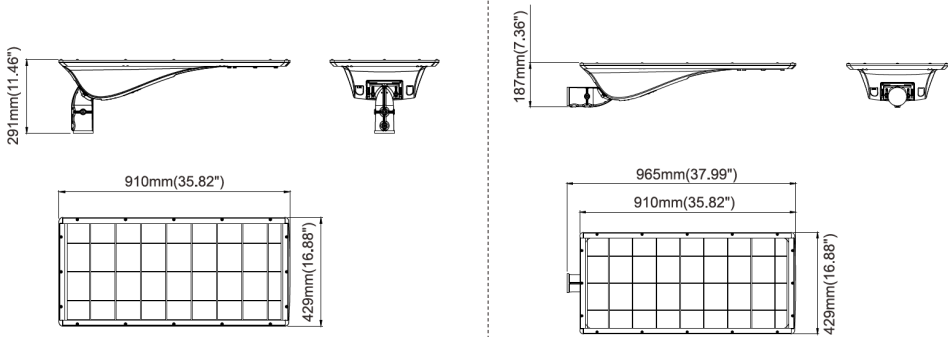

Montage en position latérale

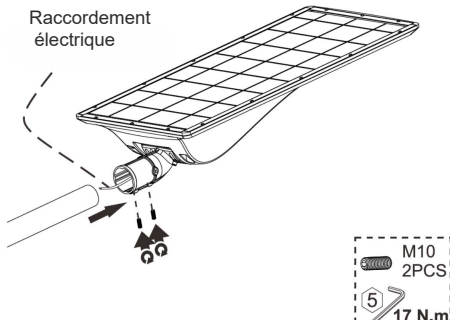

Montage sur poteau

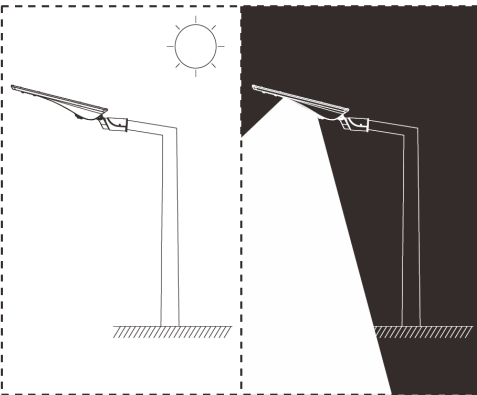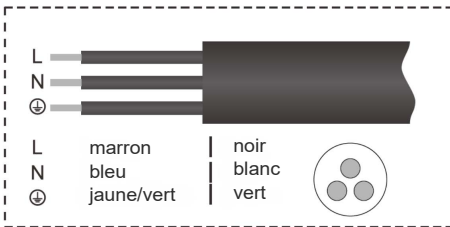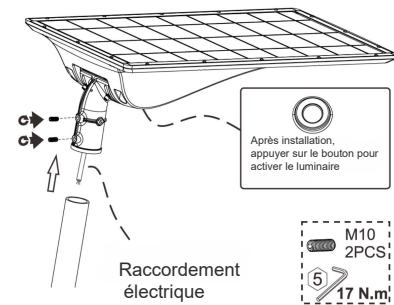


Fonction principale

Il s'agit d'un lampadaire hybride à énergie solaire. Lorsque la batterie est insuffisante (la tension de la batterie est inférieure à 9,6 V), le luminaire bascule automatiquement sur le réseau électrique. Lorsque l'alimentation solaire rétablit la tension, le système coupe automatiquement l'alimentation secteur et rétablit l'alimentation solaire.

Spécifications des produits	40W	50W	60W
Tension d'entrée	100-277VAC / 120-277VAC / 100-240VAC / 220-240VAC (En fonction de la tension d'entrée indiquée sur la plaque signalétique)		
Puissance Fréquence	50 / 60 Hz		
Dimensions extérieures	965x429x187mm(37.99"x16.88"x7.36")		
Poids net	14,5+0,3kg (31.97-L0.66Lbs)	15+0.3kg (33.07*0.66Lbs)	15,5+0,3kg (34,17*0,66Lbs)
Surface projetée	0,46m²(4,95ft²)		
Température de fonctionnement	0°C à +50°C (32°F à +122°F)		
Température de stockage	De -20°C à +60°C (de -4°F à +140°F)		


Indication LED, défauts et alarmes

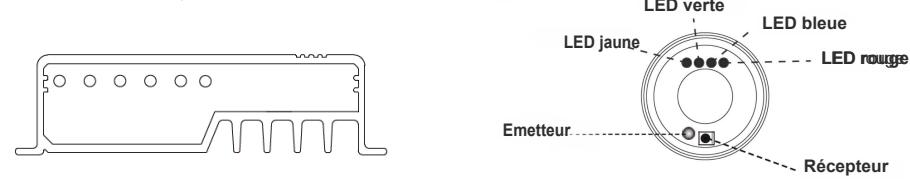

Témoin lumineux	Statut	Description des voyants
LED bleue (batterie)	Allumée	Alimentation par batterie
	Eteinte	Pas de tension de sortie de la batterie
	Flash lent	Alimentation électrique municipale
	Flash	Sous-tension de la batterie
LED rouge (photovoltaïque)	Allumée	La batterie est en état de saturation de charge
	Eteinte	La tension de sortie du panneau solaire est inférieure à la tension d'éclairage (nuit noire).
	Flash	les panneaux solaires chargent la batterie
	Flash lent	Pendant le processus de chargement, la protection est déclenchée parce que la température est trop élevée ou trop basse.
LED verte (charge)	Allumée	La lumière est allumée et la charge a une sortie.
		La lumière est éteinte et la charge n'a pas de sortie.
	Flash	Protection de la sortie de charge contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surintensités et les surpuissances
	Flash lent	Dans le processus de décharge lente, la protection est déclenchée parce que la température est trop élevée ou trop basse.
Feu jaune (induction)	Allumée	Détection de mouvement (le contrôleur à induction est doté de cette lumière)
Les lumières rouge, verte et bleue clignotent à tour de rôle (à ce moment-là, l'appareil est alimenté par le panneau solaire).		Carte de protection de la batterie. Le système ouvre et redémarre la carte de protection de la batterie. 2, le système ne trouve pas la batterie, la batterie n'a pas de communication, il peut s'agir d'une connexion inversée, les pôles positif et négatif ne sont pas connectés correctement, et il y a quelque chose qui ne va pas avec la batterie.


Des informations détaillées sur les défauts peuvent être lues par la télécommande

Mode nuit à 4 niveaux

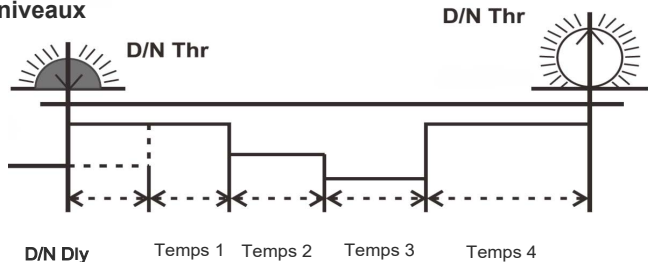


* Veuillez noter que la fonction de capteur est disponible du temps 1 au temps 4.
"Vous pouvez régler vous-même les luminaires avec 4 niveaux de gradation timmer à l'aide de la télécommande."

Aire de détection du capteur PIR

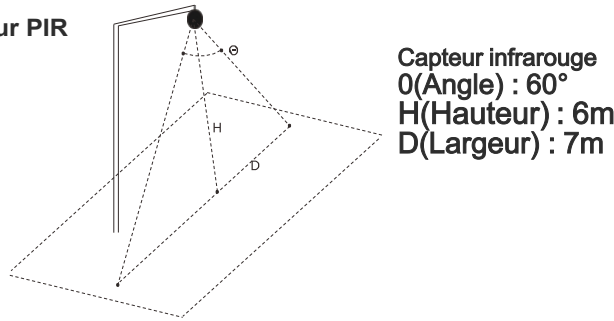

Réglage usine par défaut

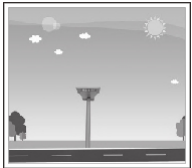

Le contrôleur reconnaît le jour et la nuit en fonction de la tension du circuit ouvert du panneau solaire. Ce seuil jour/nuit peut être modifié en fonction des conditions de luminosité locales et du panneau solaire utilisé, la plage de réglage étant de 3,0 à 8,0 V.