



Streetligh LED solaire SOLAR

Instructions d'installation

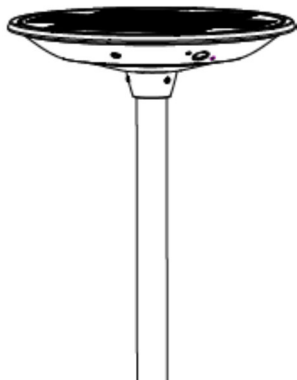


Dimensions physiques (unité : mm/pouce)

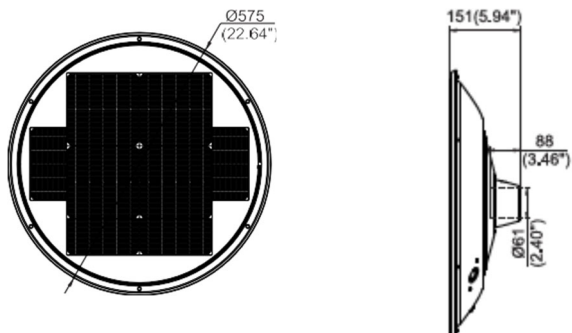


Installation

1. ⚠

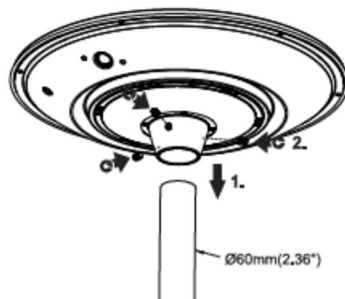

2. ⚠

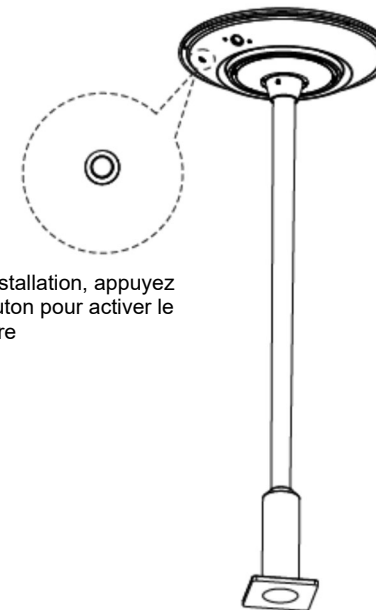

Après l'installation, appuyez sur le bouton pour activer le lampadaire



Caractéristiques du produit	10 W	20 W	30 W
Dimensions extérieures	Ø575 x 151 mm (Ø22,64" x 5,94")		
Poids net	6,6 ± 0,3 kg (14,55 ± 0,66 Lbs)	7,2 ± 0,3 kg (15,87 ± 0,66 Lbs)	7,8 ± 0,3 kg (17,20 ± 0,66 Lbs)
Surface projetée	0,22 m² (2,368 ft²)		
Température d'utilisation	0°C à +50°C (32°F à +122°F)		
Température de stockage	-20°C à +60°C (-4°F à +140°F)		

Dépannage

1. Enlever le capot métallique supérieur



2. Vérifier le statut du régulateur

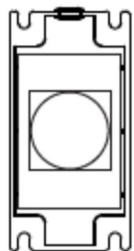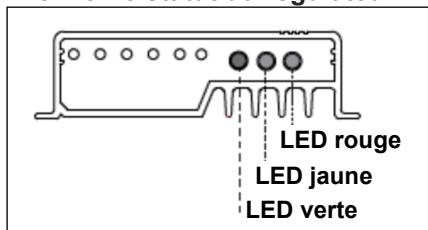


Explication de l'affichage des LED

LED	Statut	Fonction
LED verte	Allumée	Le panneau solaire est correctement connecté mais non chargé
	Clignotement rapide (0,1/0,1 s)	Mise en charge
	Clignotement (0,5 s/0,5 s)	Charge d'égalisation ou rapide
	Clignotement lent (0,5/2 s)	Charge de maintien
LED jaune	Eteinte	Protection contre les surtensions
	Allumée	Batterie normale
	Clignotement lent (0,5/2 s)	Batterie faible
	Clignotement rapide (0,1 /0,1 s)	Protection contre les sous-tensions
LED rouge	Eteinte	Fonctionnement normal
	Allumée	Puissance de sortie nulle
	Clignotement très lent (0,2/5 s)	Protection contre les circuits ouverts
	Clignotement (0,5 s/0,5 s)	Surchauffe
	Clignotement rapide (0,1/0,1 s)	Court-circuit ou * protection contre les surintensités

Des informations détaillées sur les pannes peuvent être lues avec la télécommande SG-Unit.


Mode de nuit en 5 temps

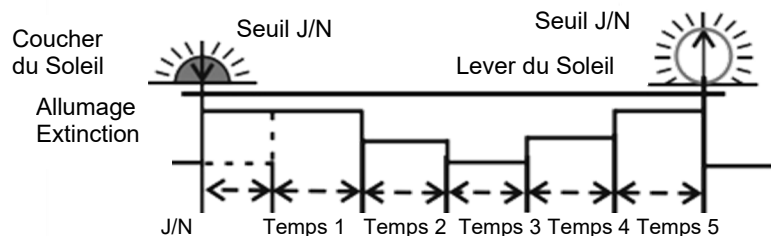

* Nota : la fonction de détection n'est disponible que pendant le Temps 3 et le Temps 4.

* Vous pouvez régler vous-même l'intensité des appareils à 5 temps avec la télécommande.

Zone de détection du détecteur IRP

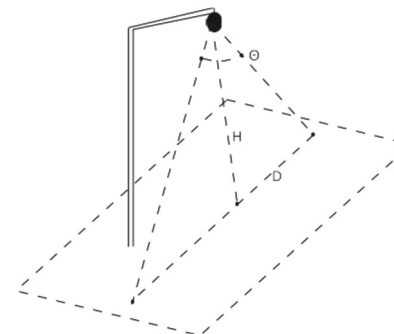


Détecteur à infrarouges
 θ (angle) : 60°
H (hauteur) : 7m
D (largeur) : 8m


Réglage en usine par défaut



Lorsque la lumière naturelle est suffisante, la lampe se recharge

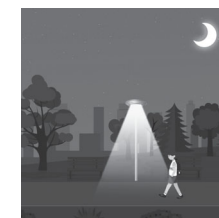


La lampe garde 100% de son intensité pendant 0,5 h

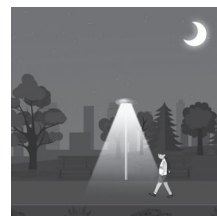

La lampe garde 50% de son intensité quand une présence est détectée pendant les 4 premières heures




La lampe garde 10% de son intensité quand aucune présence n'est détectée après un délai de 30 s pendant les 4 premières heures

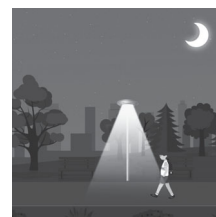

La lampe garde 20% de son intensité quand une présence est détectée pendant la 2e tranche de 4 heures



La lampe garde 10% de son intensité quand aucune présence n'est détectée après un délai de 30 s pendant la 2e tranche de 4 heures

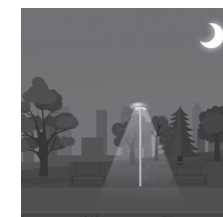

La lampe garde 10% de son intensité pendant 3 heures. jusqu'au lever du jour.

Le régulateur reconnaît le jour et la nuit sur la base de la tension en circuit ouvert du panneau solaire ; ce seuil jour/nuit peut être modifié selon les conditions lumineuses locales et le panneau solaire utilisé ; plage de réglage de 3,0 à 8,0 V.