




Consignes | *Instructions*

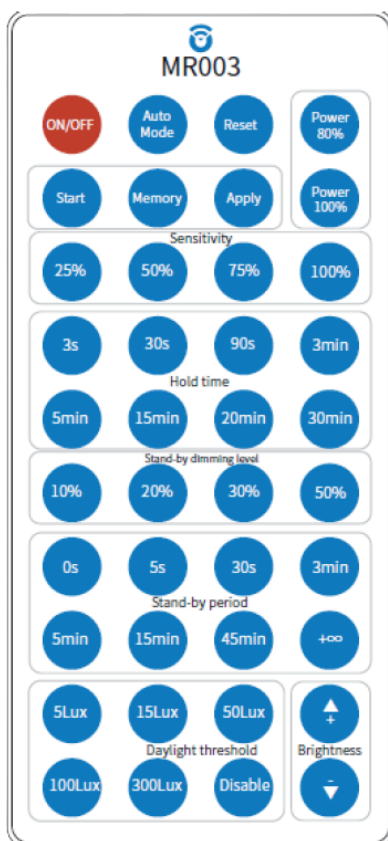

Se positionner à proximité du luminaire à programmer | Position yourself close to the light fixture to be programmed.
Distance maximum pour paramétrage = 12 mètres | Maximum distance for settings = 12 meters

Modes permanent et automatiques | *Permanent and automatiques mode*



Le luminaire reste allumé ou éteint en permanence et la **détection de mouvement est désactivée**

*The light stays ON or OFF permanently and **motion detection is disabled**.*



La **détection de mouvement est activée** en automatique avec les derniers paramètres enregistrés

***Motion detection is automatically activated** with the last saved settings*



Réinitialise les paramètres par défaut

- Temporisation = 3 sec
- Préavis d'extinction = 0 sec
- Détection luminosité = Désactivé
- Zone de détection = 100%


Resets default settings

- *Hold time* = 3 sec
- *Standby period* = 0 sec
- *Lux* = *diseable*
- *Sensibility* = 100%



Permet d'ajuster rapidement le **niveau de luminosité à 80% ou 100%**

*Quick setting the **power output** in **80% or 100%***



Permet d'ajuster rapidement la **luminosité de 20 à 100%** par pression longue sur le bouton
Fonctionnalité utilisable en mode permanent ou automatique

*Long press this button to **set the power from 20 to 100%**
Available in permanent on mode or in sensor mode*

Programmation avancée | Advanced programming settings


Start

Appuyer sur "Start" pour **débuter la programmation** et sélectionner
① Sensitivity, ② Hold Time, ③ Standby dimming level, ④ Standby
period, ⑤ Daylight threshold
pour faire les réglages

Press **start to program** mode, then select

① Sensitivity, ② Hold Time, ③ Standby dimming level, ④ Standby
period, ⑤ Daylight threshold
to setting

1



Permet de régler la **portée de la zone de détection** du capteur de mouvements.

In this area movement will be detected and able to **trigger the sensor**

2



Permet de régler la **durée de temporisation** d'allumage du luminaire à **100%**

The **period of light keeping 100% brightness** after moving objets leave the detection area

3



Réglage du **niveau de gradation** de la luminosité durant la période de **préavis d'extinction**

The **dimming level in the standby period**

4



Réglage de la **durée du préavis d'extinction**

- La touche "0s" désactive le préavis d'extinction
- La touche "+ ∞" active le mode veille au niveau de gradation réglé à l'étape ② : le luminaire ne s'éteint jamais

The **period of light keeping low output** before it's completely swiched off.

- "0s" key deseable the standby period
- "+ ∞" key : the light always keep at low output if no movement in the detection area and doesn't turn off

5



Réglage du **seuil de luminosité ambiant** à partir duquel le détecteur s'active

- Touche "Disable" = le luminaire s'allume dès lors que le capteur détecte un mouvement quel que soit le niveau de luminosité ambiant

Definition of the ambient brightness. Only when the ambient brightness is lower than the preset specific lux amount, the sensor will work.

- When it's preset as "disable", the sensor will detects motion regardless the ambient brightness.

Memory

Appuyer sur "Memory" pour **sauvegarder les paramètres** précédement réglés aux étapes ① ② ③ ④ ⑤

Press "Memory" to **save the parameters** had selected in step

① ② ③ ④ ⑤

Apply

Appuyer sur "Apply" pour **transmettre les paramètres** au capteur du luminaire dans les 30s (sinon recommencer)

Press apply to **transmit the parameters** to the target sensor within 30 seconds (otherwise start again).

Duplication de la programmation | *Program duplication*

Se placer au niveau d'un autre luminaire pour dupliquer la programmation | Place near another light fixture to duplicate the program.

- 

Appuyer sur "Apply " pour **transmettre la programmation** au nouveau luminaire
Répéter cette étape pour chaque nouveau luminaire
- Press apply to **transmit the program** to the new light fixture
Repeat this step for each new light fixture

Modification de la programmation | *Settings change*

Répéter les étapes indiquées dans "programmation avancées" et au besoin dans "duplication de la programmation." | Repeat the steps indicated in "Advanced program settings" and, if necessary, in "Program duplication."

Précautions | *Warning*



- Après avoir débuté la programmation, il est nécessaire d'appuyer sur une autre touche de réglage dans un délai maximum de 30s, sinon le mode programmation est désactivé et il faut alors recommencer. | After starting programming, you must press another setting button within 30 seconds, otherwise programming mode will be deactivated and you will have to start again
- Si vous utilisez le bouton "ON-OFF", les autres boutons de réglage ne fonctionnent pas | If you use the "ON-OFF" button, the other adjustment buttons will not work.
- Lorsque vous utilisez la télécommande, la lumière clignote pour indiquer que les instructions sont reçues par le capteur du luminaire