

Description

La télécommande sans fil TELLUNECOM permet de configurer après installation et à partir du sol les détecteurs PIR compatibles.

Elle utilise la communication infrarouge bidirectionnelle pour envoyer et recevoir les paramètres des détecteurs. Cela permet, en plus de la configuration, d'afficher les paramètres des détecteurs précédemment établis, de copier et d'envoyer de nouveaux paramètres et enfin d'enregistrer des scénarii (jusqu'à 4 modes).

Toutes ses fonctionnalités offrent une méthode de configuration simplifiée des détecteurs sur le même site ou dans différents sites.

Elle est fournie avec son étui de transport



Caractéristiques

Dimensions :	123x70x20.3mm
Poids :	100Gr
Source de courant :	2 piles type AAA 1,5V
Distance maximum pour paramétrage :	15 mètres
Température d'utilisation :	0/+50°C
Code de commande :	TELLUNECOM 845321
Gencode :	3662208016671
Code série :	845321

Consignes




Se positionner à proximité du luminaire à programmer

2 piles AA nécessaires

Retirer les piles du compartiment si la télécommande ne sera pas utilisée dans les 30 jours

Fonctions des touches

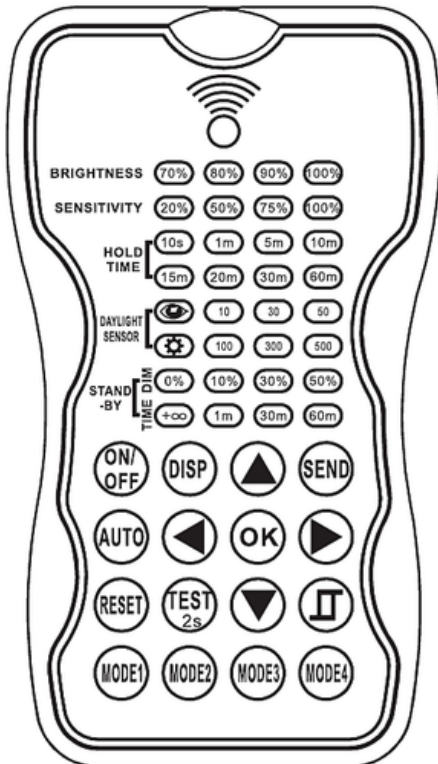

BRIGHTNESS

Ajustement rapide du niveau de d'éclairement

SENSIVITY

Ajustement rapide de la sensibilité du capteur de mouvement

HOLD TIME

Réglage du temps de maintien (temps durant lequel le luminaire reste allumé à 100% après le dernier mouvement).

DAYLIGHT SENSOR

Réglage du seuil de luminosité ambiante



Sélection de la valeur de lux (détermine le seuil de luminosité ambiante en dessous duquel le luminaire doit s'allumer)



Désactivation du capteur de luminosité ambiante (tous les mouvements détectés peuvent allumer le luminaire quelle que soit la luminosité ambiante)

STAND-BY

Réglage du temps de veille et du niveau d'éclairement durant le temps de veille (temps après le temps de maintien).



Désactivation du temps de veille (le réglage sur cette valeur éteint le luminaire s'il n'y a pas de mouvement)



Activation du mode veille permanent (le luminaire reste allumé en permanence au niveau d'éclairement défini)



Allumage ou extinction permanent du luminaire, le capteur de mouvement est désactivé



Activation du capteur de mouvement en mode automatique avec les derniers paramètres enregistrés



Réinitialisation des paramètres usine par défaut*



Navigation de haut en bas pour choisir les paramètres et les sélectionner



Navigation de gauche à droite pour choisir les paramètres et les sélectionner



4 scénarii qui peuvent être réglés, modifiés et enregistrés.



Affichage des paramètres de réglage actuels



Test de la sensibilité du capteur de mouvement Appuyer sur AUTO pour sortir de ce mode



Activation/désactivation du capteur de luminosité ambiante



Enregistre les paramètres sélectionnés dans la télécommande



Envoi les paramètres enregistrés au capteur : le luminaire s'allume et s'éteint pour confirmation

* Paramètres usine par défaut :

Sensibilité = 100% | Temps de maintien = 5mn | Seuil de luminosité = désactivé

Niveau d'éclairement durant le temps de veille = 30% | Temps de veille 60mn

Programmation

- 1 - Appuyez sur la touche  les LEDS de la télécommande montreront les derniers paramètres que vous avez configurés.
Si vous avez appuyé auparavant sur la touche  vous devez appuyer sur la touche  pour déverrouiller le détecteur.
- 2 - Appuyez sur   pour rentrer les réglages : les voyants LED de paramétrage de la télécommande vont s'allumer pour être sélectionnés.
Naviguez jusqu'aux réglages souhaités avec les touches     pour sélectionner les paramètres.
- 3 - Appuyez sur la touche  pour confirmer tous les réglages et les sauvegarder.
- 4 - Positionnez vous à proximité du détecteur cible, visez le et appuyez sur  pour envoyer le programme : le luminaire auquel le détecteur est connecté s'allumera puis s'éteindra pour confirmer la réception de la programmation.

NOTES :

- L'étape clé de la programmation est de rentrer dans les conditions de réglages avec les touches    
- Le luminaire auquel le détecteur est connecté s'allume / s'éteint pour confirmer la réception de la programmation
- Si vous appuyez sur la touche  la télécommande affichera les paramètres que vous venez d'envoyer au capteur.


Fonction Préavis d'extinction

Cette fonction permet d'obtenir un contrôle à trois niveaux, pour les zones qui nécessitent un avertissement de changement de lumière avant de s'éteindre.

Elle offre 3 niveaux de luminosité: 100% --> lumière tamisée (lumière naturelle insuffisante) → éteint

et 2 réglages de temps : temps de maintien et temps de veille

Le seuil de lumière du jour et la sensibilité de la détection de mouvement sont sélectionnables.

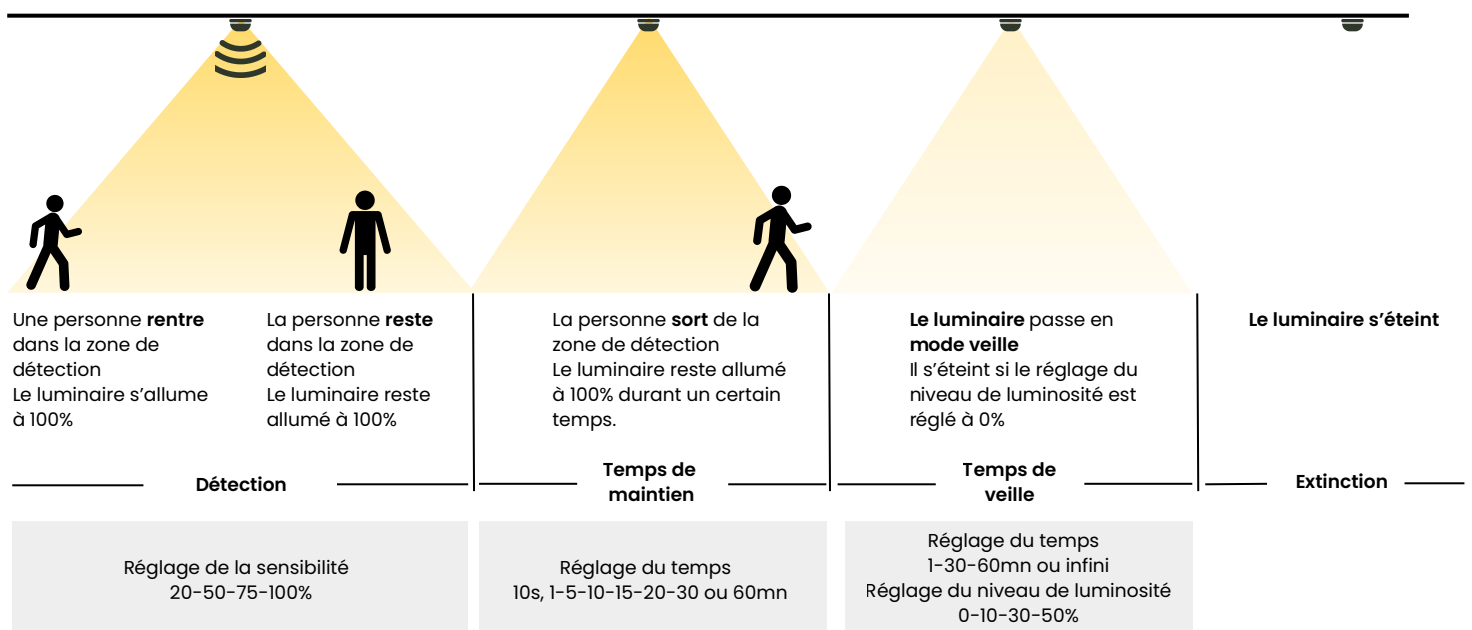

Fonction Capteur de Luminosité ambiante


Cette fonction est désactivée par défaut, pour l'activer

- 1 - Appuyez sur la touche  quand la télécommande est en mode réglage.
- 2 - Deux voyants LED clignotent dans les réglages de seuil de lumière de jour (DAILIGHT SENSOR).
- 3 - Sélectionnez le seuil de lumière de jour en lux      
- 4 - Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage et le sauvegarder.
- 5 - Positionnez vous à proximité du détecteur cible, visez le et appuyez sur  pour envoyer le réglage au capteur


NOTES :

- La fonction capteur de luminosité ambiante marche indépendamment de la fonction capteur de mouvement, et prend le dessus sur le réglage du temps de veille de celui de la fonction capteur de mouvement.
- Si la fonction capteur de luminosité ambiante est activé, alors le temps de veille est réglé sur 

Capteur de luminosité avec occupation

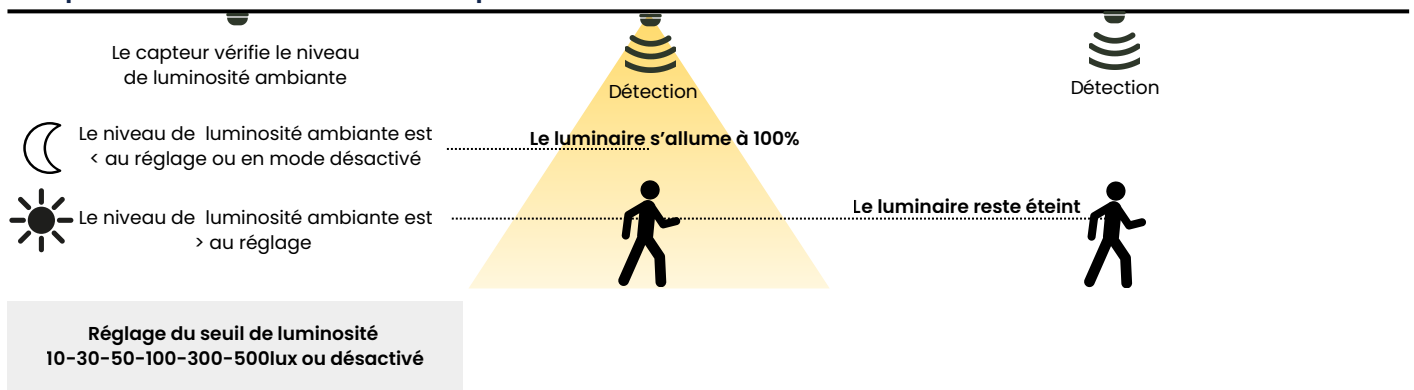

Capteur de luminosité sans occupation

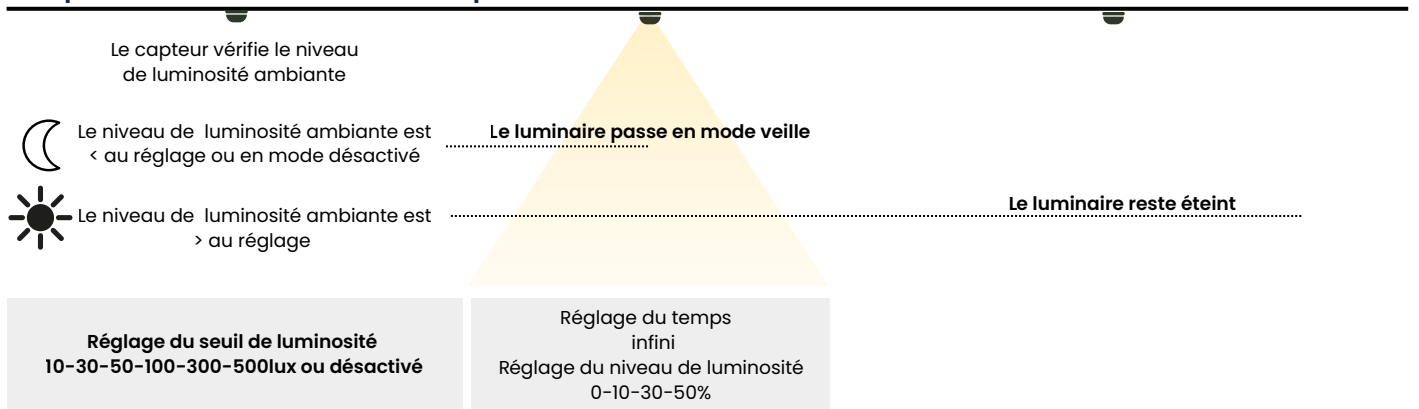

Fonction Mode Scène

La télécommande dispose de 4 boutons MODES de scène.

Vous pouvez définir 4 scénarii différents avec les paramètres souhaités.

Ci dessous des exemples de paramétrage

Mode	Brightness	Sensibility	Hold Time	Day light sensor	Stand-by dimming level	Stand-by Time
MODE1 intérieur	100%	75%	5mn		30%	30mn
MODE2 intérieur	100%	75%	1mn		30%	
MODE3 intérieur	100%	75%	5mn		30%	30mn
MODE4 extérieur	100%	75%	1mn		30%	
	Niveau d'éclairement	Sensibilité du capteur de mouvement	Temps de maintien	Capteur de luminosité	Niveau d'éclairement durant Temps de veille	Temps de veille

Pour modifier les scénarii :

- 1 - Appuyez sur les voyants de la télécommande afficheront les modes enregistrés.
- 2 - Naviguez avec les touches pour sélectionner les nouveaux paramètres.
- 3 - Appuyez sur pour confirmer les paramètres et les enregistrer sur le mode choisi au préalable.
- 4 - Positionnez vous à proximité du détecteur cible, visez le et appuyez sur

Duplication de programmation

Il est possible de dupliquer un programme ou un scénario que vous venez d'effectuer sur d'autres capteurs.

Pour dupliquer :

- 1 - Appuyez sur pour un programme, appuyez sur l'une des touches pour un scénario.
- 2 - Vérifiez que tous les paramètres sont corrects, sinon modifiez les.
- 3 - Positionnez vous à proximité du détecteur cible, visez le et appuyez sur

Le luminaire connecté au détecteur s'allumera et s'éteindra pour confirmer la programmation.

- 4 - Répétez l'opération 3, pour chaque nouveau capteur à programmer.