

Description

La télécommande sans fil TELRF permet de configurer après installation et à partir du sol les luminaires compatibles.

- Protocole de communication RF-2.4Ghz.
- Distance de contrôle < = 30 mètres
- Fonctionnalités : Contrôle de groupe, Contrôle général, Marche/Arrêt, Gradation, Réglage de la température de couleur, 4 modes scènes, Configuration de la télécommande et sauvegarde.



Caractéristiques

Dimensions :	145x47x20mm
Poids :	50Gr
Source de courant :	2 piles type AAA 1,5V (non fournies)
Distance maximum pour paramétrage :	30 mètres
Certification :	CE, ROHS
Code de commande :	TELRF 847063
Gencode :	3662208026069
Code série :	847063

Consignes



Se positionner à proximité des luminaires à programmer
2 piles AAA nécessaires
Retirer les piles du compartiment si la télécommande n'est pas utilisée durant 30 jours

Mode d'emploi

1 - Appairage et désappairage

1.1 - Appairage avec groupe

Étape 1 : Allumer le luminaire et effectuer les Étapes 2 et 3 en 10 secondes.

Étape 2 : Appuyer sur un chiffre compris entre 0 et 99, puis sur la touche **ID**

Étape 3 : Répéter l'Étape 2 - Le luminaire clignotera une fois, puis l'appairage sera terminé.

Une télécommande peut appairer 100 groupes de luminaires. Les luminaires ayant le même numéro d'identification peuvent être contrôlés en groupe.

1.2 - Appairage sans groupe

Allumer le luminaire et appuyer sur les touches **I** **●** **I** dans les 10 sec
Le luminaire clignotera une fois et le couplage sera terminé.

Après l'appairage, appuyer sur n'importe quel chiffre pour contrôler le luminaire.

Un luminaire peut être appairé avec deux télécommandes ayant des identifiants différents.

1.3 - Désappairer

Allumer le luminaire et appuyer sur les touches **○** **●** **○** dans les 10 sec
Le luminaire clignotera trois fois et le processus de désappairage sera terminé.

2 - Commande d'un seul groupe ou de tous les groupes

2.1 - Commande d'un seul groupe


Appuyer sur le numéro d'identifiant du luminaire, puis sur les touches de fonction

2.2 - Commande de l'ensemble

Appuyer sur la touche **ALL**, puis sur les touches de fonction

3 - Gradation et de réglage de température de couleur

Voir Image 1

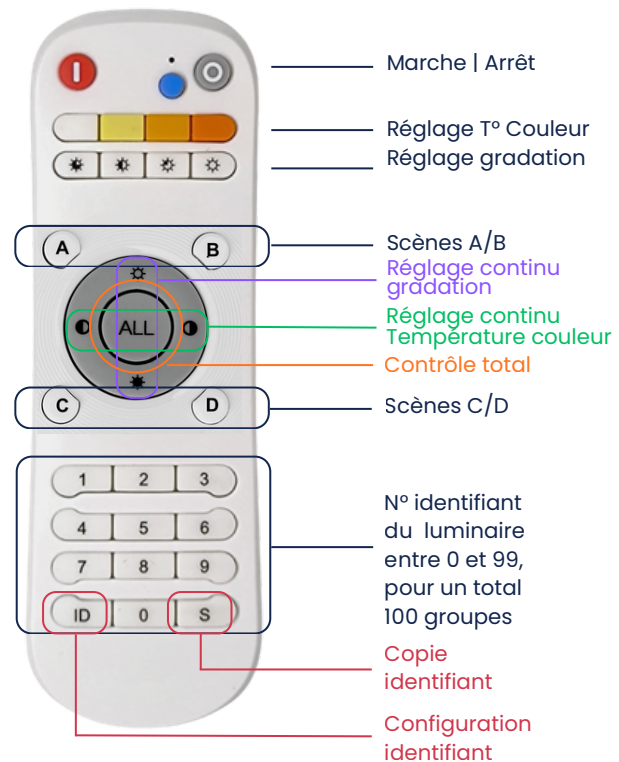

3.1 – Fonction mode scène

La télécommande dispose de 4 boutons modes scène qu'il est possible de prérégler avec les paramètres souhaités.

Les réglages usine par défaut sont les suivants :

Scène	Gradation	Température de couleur
(A)	10% luminosité	Blanc chaud
(B)	30% luminosité	Blanc naturel
(C)	50% luminosité	Blanc
(D)	100% luminosité	Blanc froid

3.2 – Réglage du mode scène

Étape 1 : Régler les paramètres des luminaires selon vos besoins, tels que la luminosité, la température de couleur, la fonction marche/arrêt.

Étape 2 : Appuyer sur la touche  ou sur le numéro d'identifiant du luminaire

Étape 3 : Appuyer sur la touche  ou la touche , et appuyer ensuite sur la touche    ou .
Le voyant clignotera une fois, le réglage est terminé.

3.3 – Retour au réglage initial

Appuyer sur la touche , ou sur le n° d'identifiant du luminaire, puis sur les touches    ou .

4 – Configuration de l'ID de la télécommande

4.1 – Copie de l'ID de la télécommande

Appuyer sur la touche  de la télécommande dont vous souhaitez copier l'identifiant et la touche  de la télécommande à copier.

Maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois, la copie de l'ID est alors terminée.

Une fois l'ID copié, toutes les télécommandes ont les mêmes fonctions et les mêmes droits de commande.

4.2 – Récupération de l'ID de la télécommande

Appuyer simultanément sur les touches   de la télécommande dont l'identifiant a été copié, et maintenir les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois, la récupération est alors terminée.

4.3 – Configuration de l'ID de la télécommande

Étape 1 : Appuyer sur la touche  et maintenir la enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume, puis terminer la configuration en réalisant les étapes 2 et 3 dans les 10 secondes.

Étape 2 : Régler le numéro d'identification de la télécommande à l'aide des touches numériques (0-60000), puis appuyer sur la touche .

Étape 3 : Répéter l'Étape 2 - Le voyant de la télécommande clignotera 3 fois, la configuration est alors terminée.

Le numéro d'identification par défaut de la télécommande est aléatoire et les télécommandes ayant le même numéro d'identification disposent des mêmes fonctions et des mêmes droits de contrôle.