


Description

La télécommande TELYALU permet de paramétrer les capteurs des étanches YALU à détection. Elle fonctionne avec 1 pile CR2025 3V 20mm (non fournie).

Dimensions (mm) : 86x40x7 – Poids (Gr) : 100.

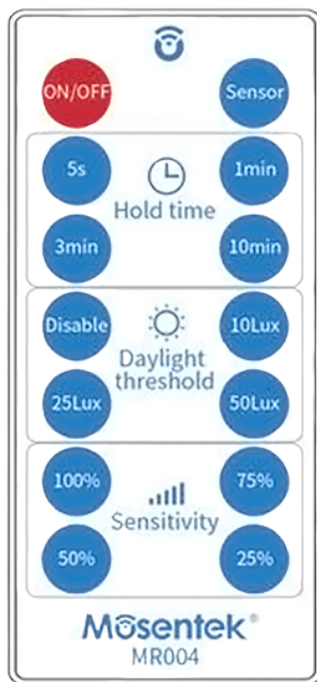

Marche | Arrêt



Temps de maintien



Seuil de luminosité



Sensibilité

Marche | Arrêt

Le luminaire reste allumé ou éteint en permanence. Cela permet de désactiver la détection automatique.

Temps de maintien

Réglage du temps durant lequel le luminaire reste allumé lorsque le capteur ne détecte plus de mouvement.

Seuil de luminosité

Réglage du seuil ambiant à partir duquel le détecteur s'active. "Disable" = le luminaire s'allume dès lors que le capteur détecte un mouvement quel que soit le niveau de luminosité ambiant.

Sensibilité

Taille de la zone de détection dans laquelle les mouvements seront détectés par les capteurs

Paramétrages

La distance maximum entre la télécommande et le capteur de portée pour paramétrer le capteur est de 12 mètres. Faire les réglages et appuyer sur un bouton, si la lumière clignote une fois, cela signifie que le réglage est réussi.

Données logistiques

Code de commande

TELYALU | 845487

Gencode

3662208018637

Code série

845487