

IP20

LED

CE

RoHS



Usage Intérieur

100 000 Heures

IRC 90 (Ra 90+)

ATTENTION ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Coupez l'alimentation générale avant toute installation en basculant le disjoncteur ou en retirant le fusible. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié conformément aux normes électriques et codes du bâtiment en vigueur.

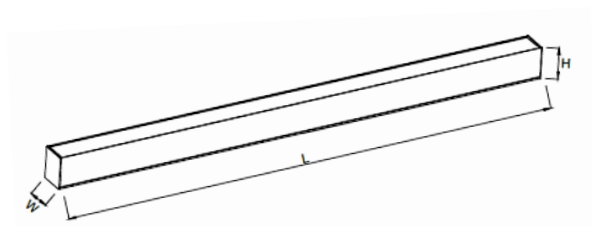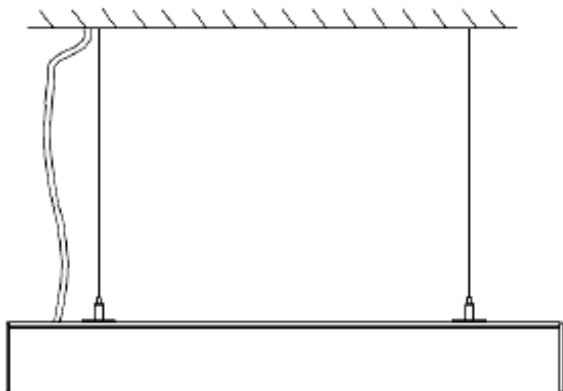**SPÉCIFICATIONS DES MODELES**

Modèle	Dimensions (L x l x H) mm	Dimensions (Pouces / Inch)
L600	600 x 60 x 75mm	23.6 x 2.36 x 2.95"
L1200	1200 x 60 x 75mm	47.24 x 2.36 x 2.95"
L1500	1500 x 60 x 75mm	59.5 x 2.36 x 2.95"
L1800	1800 x 60 x 75mm	70.87 x 2.36 x 2.95"

PANNES COURANTES & SOLUTIONS

Dysfonctionnement	Solution
Le luminaire ne s'allume pas	Vérifier le raccordement. S'assurer que l'interrupteur est sur ON.
Clignotement	S'assurer de la stabilité de la tension et de la compatibilité du variateur.

CODE COULEUR DU RACCORDEMENT


- **ROUGE** : Gradation (D+)
- **BLANC** : Gradation (D-)
- **BLEU** : Neutre (N)
- **MARRON** : Neutre (N)
- **VERT / JAUNE** : Terre (E)



Cheilles*2



Vis autotaraudeuse
à tête plate*2



Système de
suspension*2


Étape 1

Couper l'interrupteur général de l'alimentation



Étape 2


Percer 2 trous de diam 6mm dans le plafond et insérer les chevilles en plastique

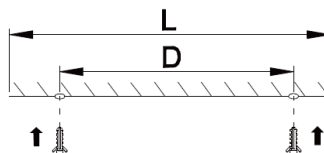

Longueur L (mm)	Espace trou recommandé D (mm)
600	330
1200	800
1500	1100
1800	1400


Étape 3

Fixer les 2 têtes de câbles de suspension au plafond avec les vis autotaraudeuses.

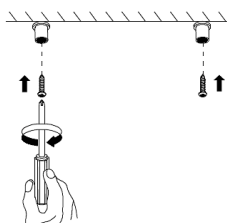



Étape 4

Fixer le câble métallique accessoire sur les têtes de câble de suspension.

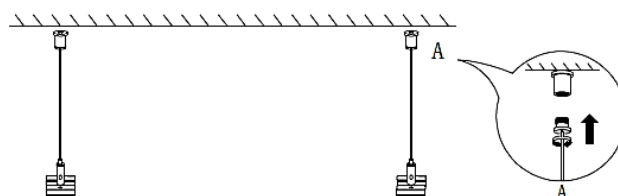


Étape 5

Ouvrir le capot. Raccorder le secteur et la gradation au bornier (polarité +/- obligatoires).

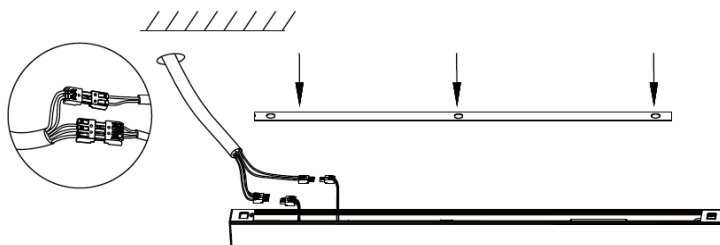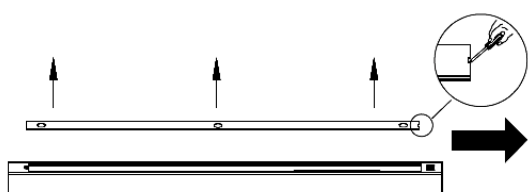

Étape 6


Clipser les fixations de suspension sur le dessus du luminaire.

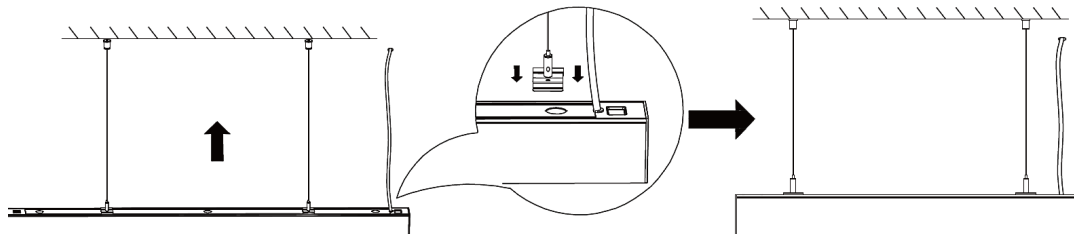

Étape 7

Ajuster la hauteur des câbles de suspension afin de maintenir le luminaire de niveau.

- ROUGE : Gradation (D+)
- BLANC : Gradation (D-)
- BLEU : Neutre (N)
- MARRON : Neutre (N)
- VERT / JAUNE : Terre (E)

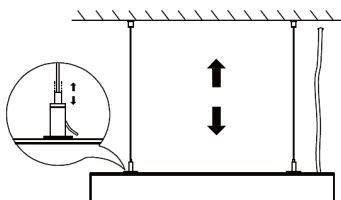

Étape 8

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).





Vis*2


Clips de
fixation*2


Chevilles*2


Étape 1

Couper l'interrupteur général de l'alimentation



Étape 2


Percer 2 trous de diam 6mm dans le plafond avec un espace de 32mm, et insérer les chevilles en plastique



Longueur	Espace trou recommandé
L (mm)	D (mm)
600	330
1200	800
1500	1100
1800	1400


Étape 3

Insérer les chevilles dans les trous du faux plafond.

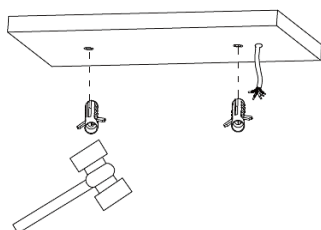



Étape 4

A l'aide des vis fixer les clips de fixation dans les chevilles.

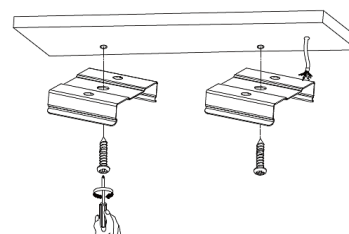

Étapes 5 & 6


Ouvrir le capot, raccorder le secteur et la gradation au bornier (polarité +/- obligatoires), puis refermer le capot.

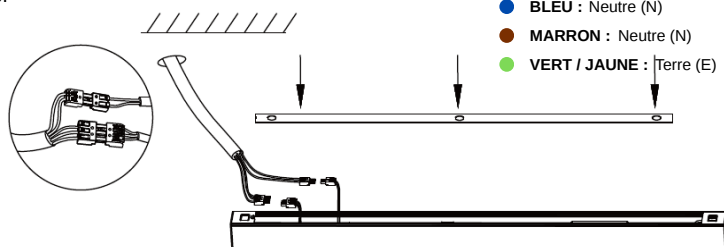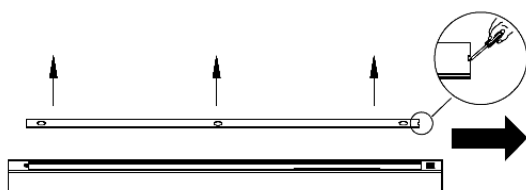

- ROUGE : Gradation (D+)
- BLANC : Gradation (D-)
- BLEU : Neutre (N)
- MARRON : Neutre (N)
- VERT / JAUNE : Terre (E)

Étape 7

Soulever le luminaire, le clipser sur les fixations en sailli.

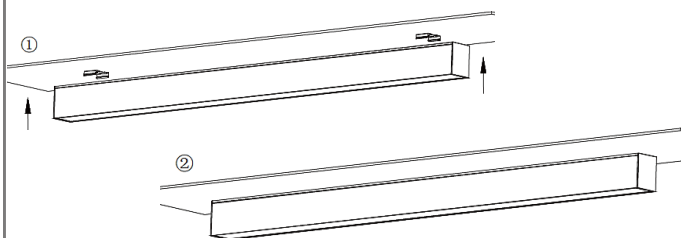


Étape 8

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).





Vis*8


Clips de
fixation*2


Vis (M5*6)*2


Support
en U*2

Étape 1


Couper l'interrupteur général de l'alimentation



OFF

Étape 2


Faire une découpe dans le plafond selon les dimensions recommandées.

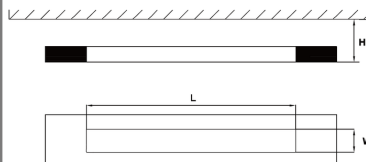

Longueur (mm)	Découpe recommandée L (mm)	Découpe recommandée W (mm)	Découpe recommandée
600	605	68	84
1200	1205	68	84
1500	1505	68	84
1800	1805	68	84


Étape 3

Ouvrir le capot.

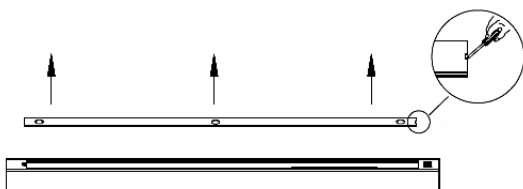


Étape 4

Insérer le luminaire dans le plafond, et le fixer à l'aide des vis.

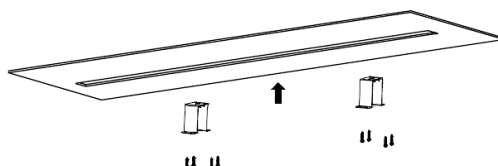


Étape 5

Raccorder le secteur et la gradation au bornier (polarité +/- obligatoires).

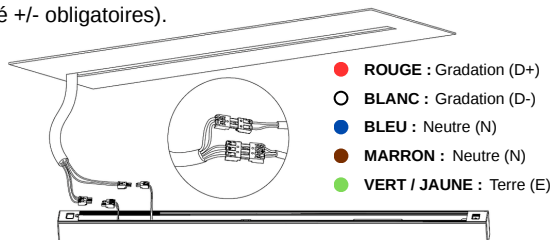


Étape 6

Ranger les câbles internes, puis refermer le capot.

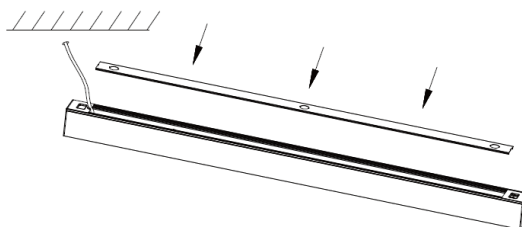


Étape 7

Fixer les deux supports en U à l'arrière du luminaire, surface d'émission vers le bas.

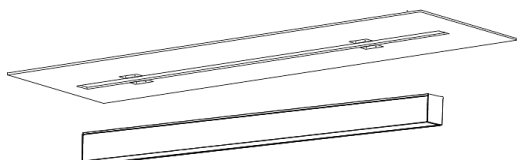

Étape 8

Enduire les vis apparentes de mastic et poncer pour lisser le plafond.

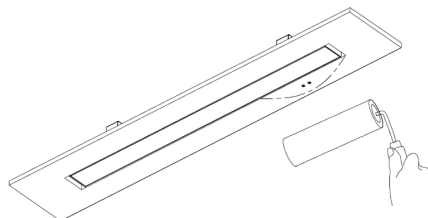


Étape 9

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).



ON



Support
fixation*2



Cheville*4



Vis auto taraudeuse
à tête plate*4


Étape 1

Couper l'interrupteur général de l'alimentation




Étape 2

Percer 4 trous de diam 6mm dans le mur, insérer les chevilles dans les trous, puis percer un trou de diam 10mm à l'endroit indiqué dans le schéma.

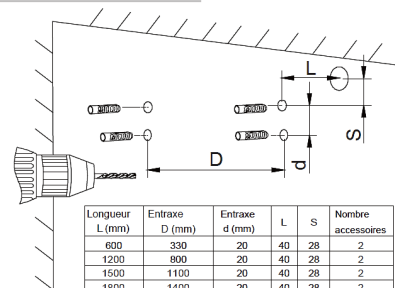


Étape 3

Fixer le support mural au mur à l'aide des vis : les câbles d'alimentation et de gradation sortent par le trou diam 10mm.

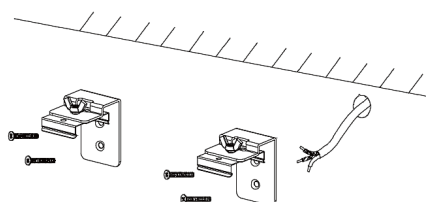


Étape 4

Ouvrir le capot.

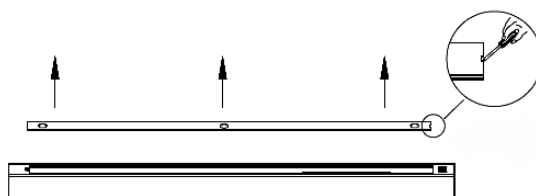


Étape 5

Raccorder le secteur et la gradation au bornier (polarité +/- obligatoires).

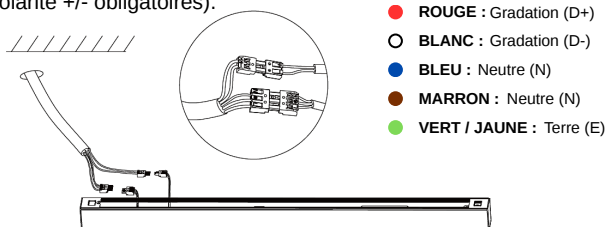


Étape 6

Fixer les deux supports de fixation murale à l'arrière du luminaire.

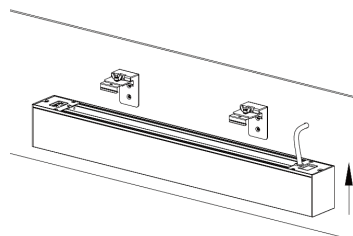

Étape 7

Ranger les câbles internes, puis refermer le capot.

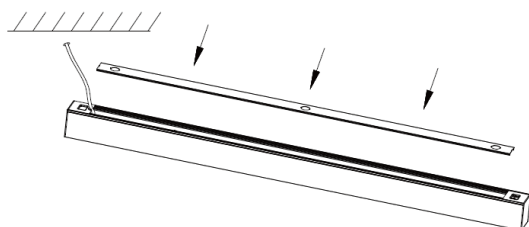

Étape 8

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).





Module éclairage
direct-indirect


Étape 1

Couper l'interrupteur général de l'alimentation




Étape 2

Ouvrir le capot.

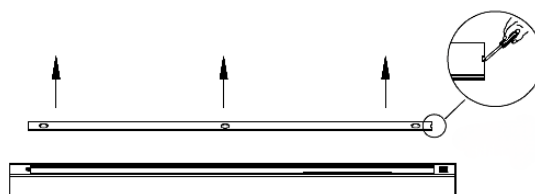


Étape 3

Raccorder le luminaire au réseau électrique (A), et raccorder les connecteurs du module d'éclairage direct-indirect au luminaire (B).

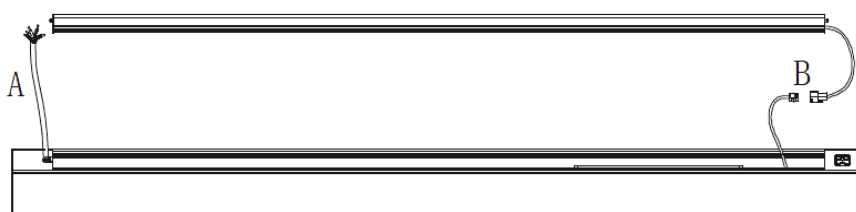

Étape 4

Connecter les fils un par un avec un connecteur rapide y compris la gradation (polarité +/- obligatoires).

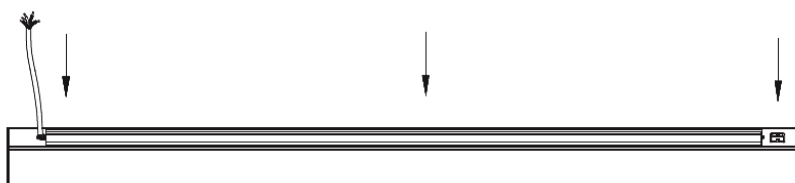

- ROUGE : Gradation (D+)
- BLANC : Gradation (D-)
- BLEU : Neutre (N)
- MARRON : Neutre (N)
- VERT / JAUNE : Terre (E)

Étape 5

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).




Étape 1

Couper l'interrupteur général de l'alimentation




Étape 2

installer le premier luminaire en suivant la méthode d'installation en suspension. Retirer les embouts A et B pendant l'installation, puis sortir le fil de raccordement du produit.

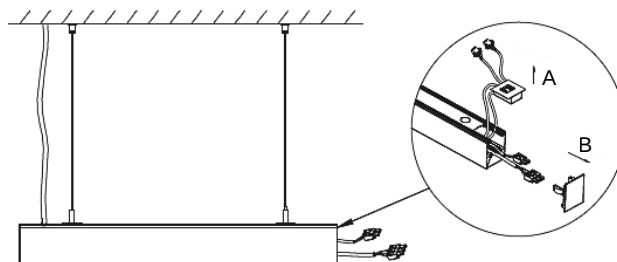


Étape 3

Prendre un autre luminaire pour le raccordement en série, retirer les caches latéraux aux deux extrémités des luminaires à raccorder, puis retirer le cache supérieur.

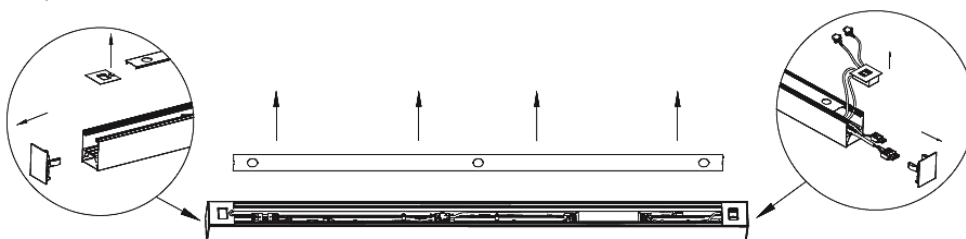


Étape 4

- 1 - Insérer le U dans le profilé
- 2 - Fermer la grenouillère pour bien assembler les 2 luminaires
- 3 - Raccorder les connecteurs mâles et femelles pour l'alimentation.

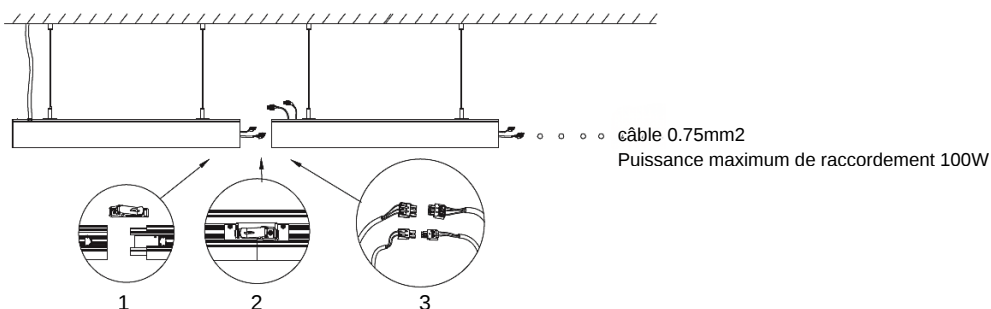

Étape 5

Ensuite, remettre les couvercles supérieur et latéral en place.



Étape 6

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).




Étape 1

Couper l'interrupteur général de l'alimentation




Étape 2


installer le premier luminaire en suivant la méthode d'installation en suspension. Retirer les embouts A et B pendant l'installation, puis sortir le fil de raccordement du produit.

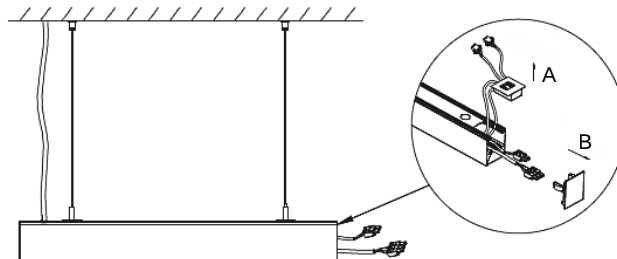


Étape 3




- 1 - Insérer le module de jonction L, T, X dans le profilé du luminaire, et fermer la grenouillère.
- 2 - Raccorder le connecteur rapide du module de jonction au connecteur rapide du luminaire.
- 3 - Raccorder les connecteurs d'alimentation mâles et femelles du module de jonction et du luminaire.

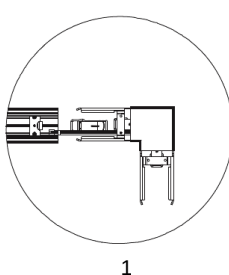

1

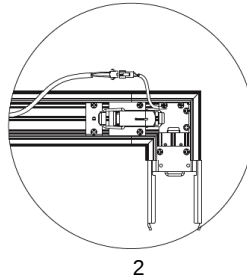


2

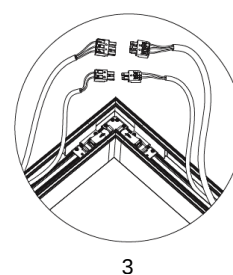

3

Étape 4

Ensuite, remettre le couvercle supérieur en place ainsi que le couvercle latéral au besoin.

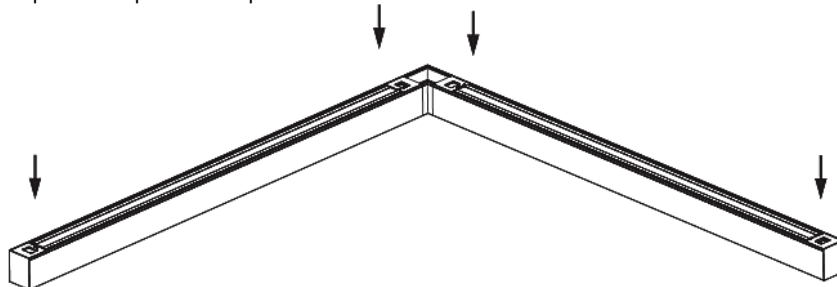


Étape 5

Une fois l'installation validée, remettre sous tension (ON).



JONCTION EN L

**JONCTION EN T**

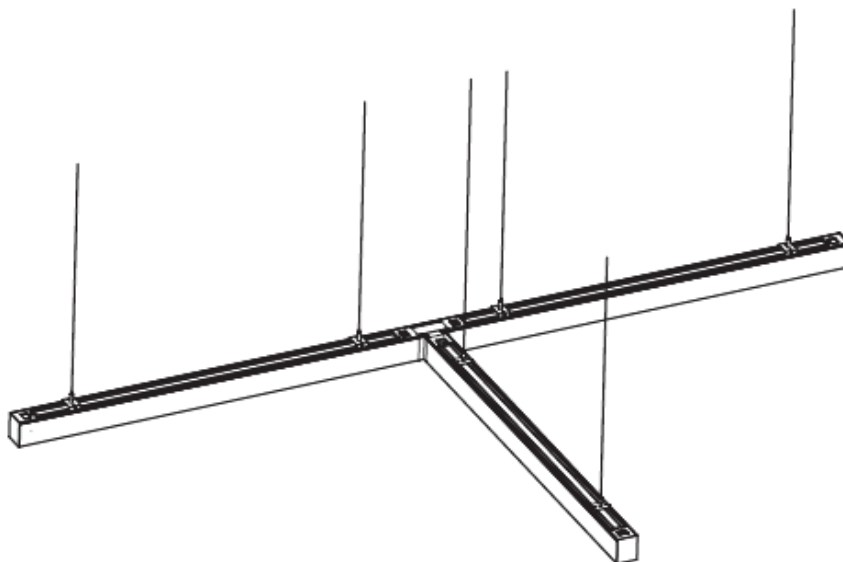**JONCTION EN X**

