

NOTICE STRIPLED

Vous avez un repère sur le rouleau matérialisé par une paire de ciseaux. Il vous suffit de le couper à cet endroit précis.

Une fois la découpe effectuée, vous pouvez procéder au raccordement.

Pour cela, vous aurez besoin du Connecteur d'alimentation électrique et du Connecteur en H qui est fourni avec.




Le connecteur en H possède deux côtés dont un plus pointu. C'est ce côté que vous insérerez dans le ruban.

Pensez à bien vérifier que le Connecteur en H est bien aligné comme l'image ci-dessus, cela est important pour que la connexion se fasse bien.

Vous pouvez maintenant relier votre ruban LED à votre connecteur d'alimentation.

Veillez à ce que le connecteur soit bien aligné horizontalement avec le ruban et qu'il ne pique pas en diagonale.

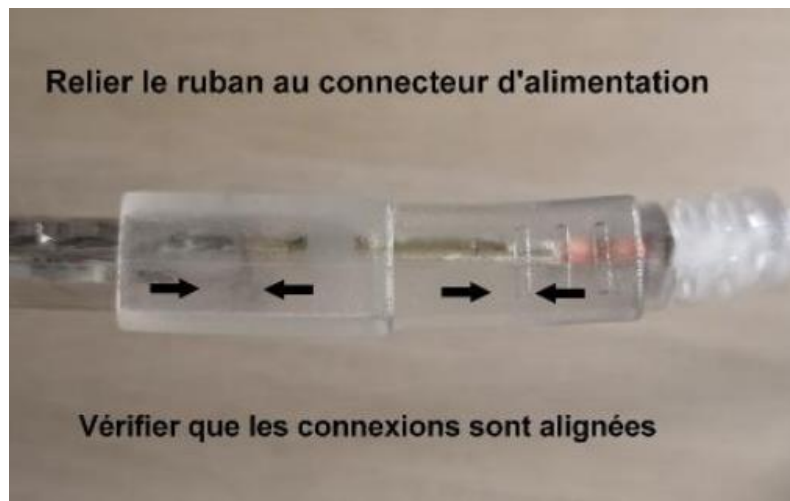

Branchez sur le courant.

Si toutefois le ruban ne s'allume pas, il suffit d'inverser la polarité et faisant la même chose mais de l'autre côté du ruban