



Downlight avec driver externe(C)

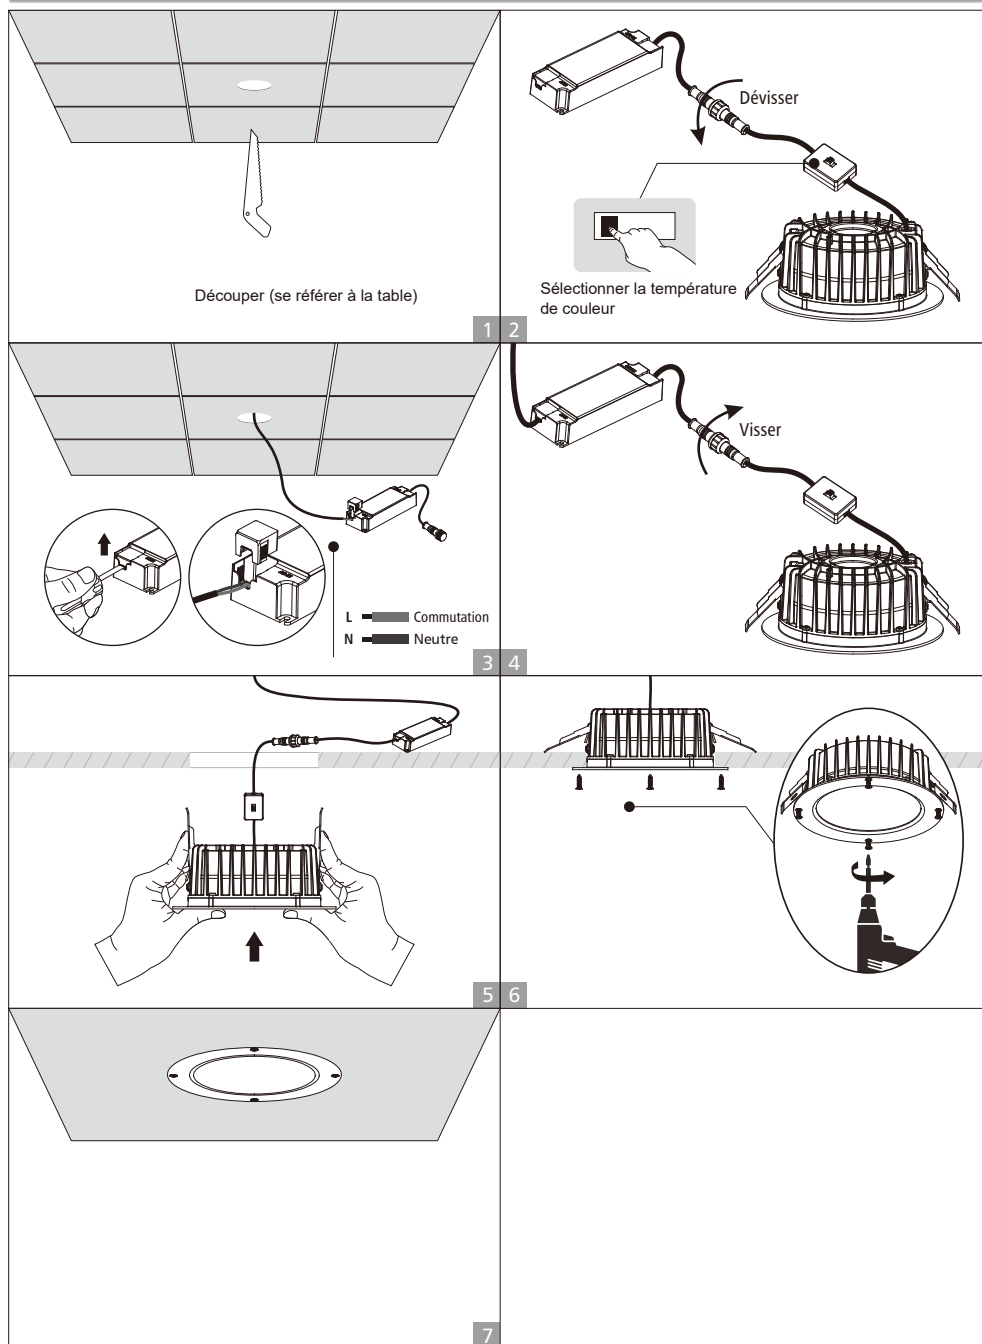

CBK
Lighting

NOTICE UTILISATION DOWNLIGHT FORS

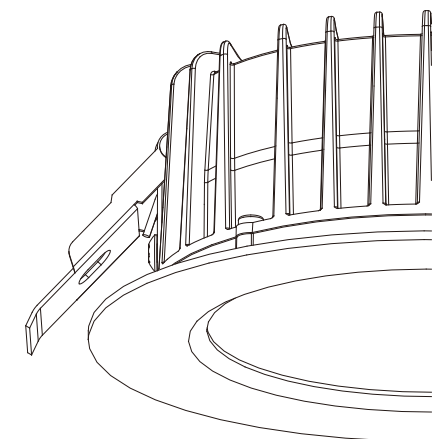

DOWNLIGHT LED FORS


Consignes de sécurité importantes

Les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées lors de l'installation, notamment les suivantes :

1. Lisez les instructions et vérifiez que vous disposez de tous les outils et accessoires nécessaires pour effectuer l'installation correctement.
2. Électricien agréé pour l'installation uniquement
3. Assurez-vous toujours que l'alimentation est coupée et que le luminaire a refroidi avant d'effectuer toute opération d'entretien, de nettoyage, de remplacement ou de réglage
4. N'installez aucun luminaire à proximité d'une source de chaleur.
5. Ne dépassez pas la tension ou l'intensité nominale.
6. Pour éviter toute blessure ou tout dommage au raccord, veuillez vous assurer que les câbles d'alimentation et les vis sont bien fixés.

Instruction d'installation

Fig 1: Espace d'installation

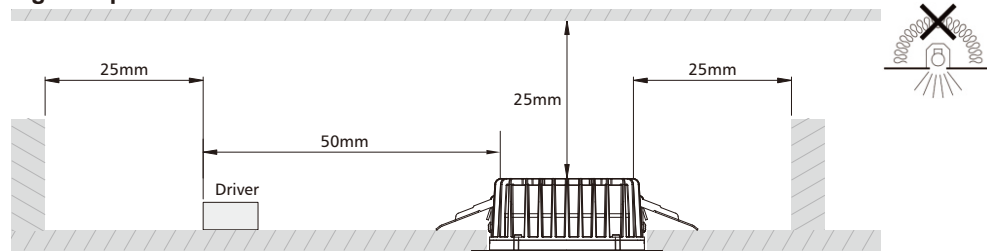

Risque de feu — Espaces requis par rapport à la structure et aux éléments de construction

Pour luminaire: SCB=25mm HCB=25mm MIC=25mm SCI=25mm
Pour driver: SCB=25mm HCB=30mm MIC=25mm SCI=25mm

HCB: Espace libre
MIC: Distance isolant

SCI : Dégagement latéral par rapport isolation
SCB: Dégagement latéral par rapport structure

ATTENTION - Une mauvaise installation entraîne l'annulation de la garantie

ATTENTION - risque de surchauffe ou d'incendie si les distances de dégagement ne sont pas respectées.

ATTENTION - Ne pas installer ce luminaire dans des endroits où il y a une isolation thermique ou des matériaux combustibles

Table des dimensions de découpe du plafond

Downlight (inch)	3	4	6	8
Découpe plafond (mm)-(A/B)	Ø90-Ø95	Ø125-Ø140	Ø150-Ø165	Ø200-Ø220
Découpe plafond(mm)-(C)	Ø90	Ø125	Ø150	Ø200

Table indice IP : Avant l'installation, vérifiez l'IP du luminaire afin de l'installer dans le bon environnement

IP20/IP40	Pour usage intérieur uniquement, ne pas utiliser dans un endroit humide ou mouillé
IP44/IP54	Convient aux espaces intérieurs, y compris les salles de bains et les zones couvertes/abritées telles que les porches.
IP65	Convient pour les espaces extérieurs, ne convient pas pour une immersion dans l'eau. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, par exemple dans les pièces qui doivent être nettoyées et humides, les usines agroalimentaires, les fermes, les piscines intérieures, les avant-toits, les allées extérieures, les bâtiments en bord de mer, etc.

Table de dimmabilité : Avant l'installation, veuillez vérifier les informations relatives au driver ci-dessous.

Non-dim	Ne peut être utilisé avec un variateur.
Triac dim	Compatible avec les gradateurs TRIAC recommandés, plage de gradation 8-100 %.
0/1-10V	Fonctionne uniquement avec un système de gradation 0/1-10 V, plage de gradation 8-100 %.
DALI	Fonctionne uniquement avec le système de gradation DALI, plage de gradation 8-100 %..

Procédure d'installation

Attention

1. Éteindre avant installation
2. Ne mettre sous tension qu'après avoir terminé l'installation
3. Électricien professionnel pour l'installation et l'entretien uniquement.



Downlight avec driver externe (AB)

