

Tubulair LED avec détection Manuel d'instruction



Questions nécessitant une attention particulière

Avant d'installer les luminaires, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

Les appareils lumineux doivent être installés, connectés et testés par un installateur électricien certifié conformément aux réglementations locales en vigueur. Les luminaires doivent toujours être installés ou remplacés avec précaution.

Veuillez vérifier la tension locale conformément aux exigences du produit avant d'utiliser le produit.

Le remplacement du luminaire ne peut être effectué que lorsque l'alimentation est coupée et que le produit est complètement refroidi.

Lorsque le luminaire doit être nettoyé, éteignez-le et laissez-le refroidir complètement. Nettoyer le luminaire avec un chiffon doux et un détergent PH neutre. La finition en acier inoxydable doit être entretenue régulièrement.

Une mauvaise utilisation ou des modifications de l'appareil annulent la garantie.

Ne pas couvrir avec des matériaux inflammables.

Exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

Caractéristiques thermiques T-ambiante 25 °C

Température

Fonctionnement -20~+40 °C

Stockage -40~+85 °C

Caractéristiques Électriques

Tension d'entrée:


US:AC100-277V 50/60Hz

EU:AC220-240V 50/60Hz

PF:≥0.90 THD<20%

Efficacité énergétique: ≥0.87


1.Dimensions produit

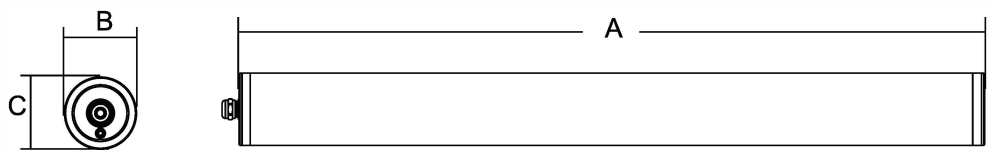


Taille A(mm)	Taille B(mm)	TailleC(mm)
2FT(600mm)	70	70
4FT(1200mm)	70	70
5FT(1500mm)	70	70

2.Installation

■ Standard

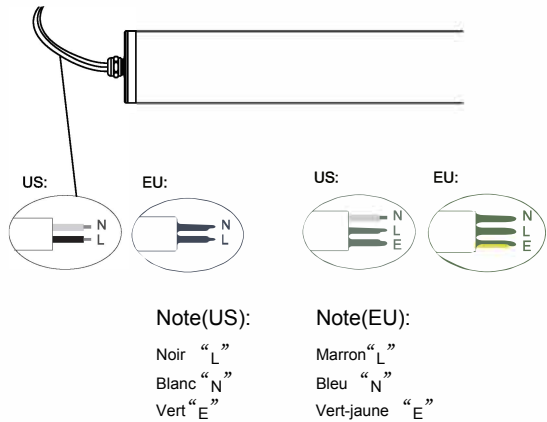

■ Linkable 1

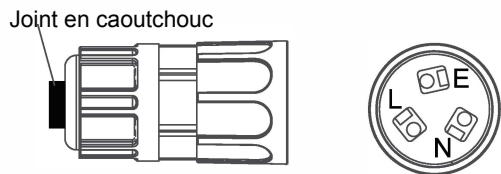


Câble Standard

1. Dimension : 7mm<C<11mm
2. 3*1.5mm².
3. Longueur de fil de dénudage 10-12mm.
4. VDE Câble extérieur standard d'étanche.

Tension d'entrée	longueur (mm)	Max Qté	TailleC (mm)
100VAC/20W	600	17	3*1.5mm²
100VAC/36W	1200	9	3*1.5mm²
100VAC/48W	1500	7	3*1.5mm²


Tension d'entrée	longueur (mm)	Max Qté	Taille C (mm)
230VAC/20W	600	35	3*1.5mm²
230VAC/36W	1200	19	3*1.5mm²
230VAC/48W	1500	14	3*1.5mm²

■ Linkable 2

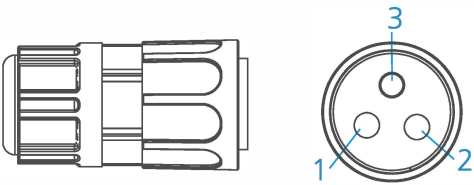


Note:

- 1 - - - - -> "L"
- 2 - - - - -> "N"
- 3 - - - - -> "E"

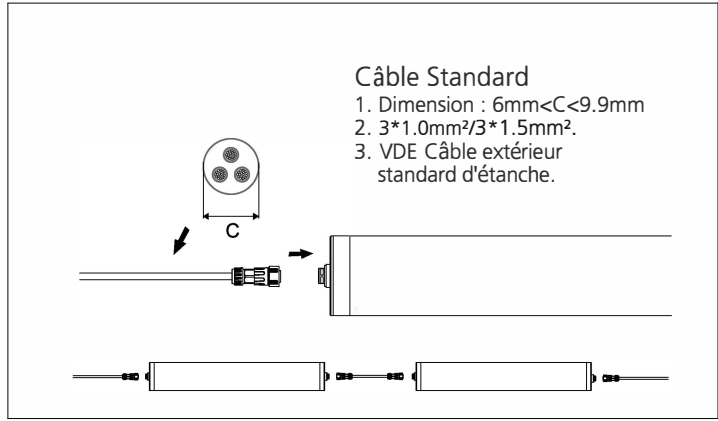


Tension d'entrée	longueur (mm)	Max Qté	Taille C (mm)
100VAC/20W	600	17	3*1.5mm²
100VAC/36W	1200	9	3*1.5mm²
100VAC/48W	1500	7	3*1.5mm²

Tension d'entrée	longueur (mm)	Max Qté	Taille C (mm)
230VAC/20W	600	35	3*1.5mm²
230VAC/36W	1200	19	3*1.5mm²
230VAC/48W	1500	14	3*1.5mm²

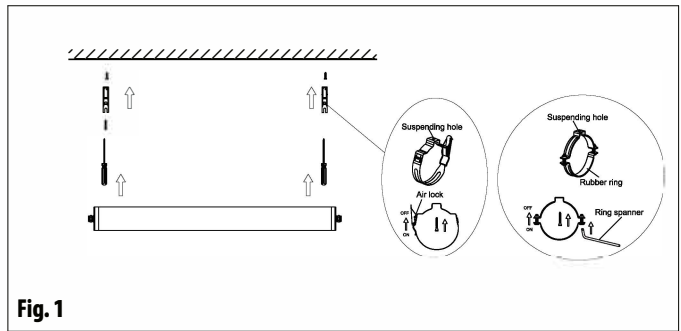


1 Montage au plafond

- A : Déterminer le bon positionnement puis faire les trous.
- B : Visser fermement le clip au plafond.
- C : Installer le luminaire dans les clips.
- D : Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

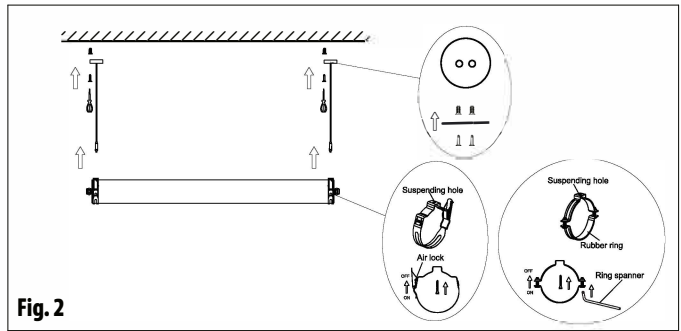

2 Montage Suspendu

- A : Déterminer le bon positionnement puis faire les trous.
- B : Visser le câble en acier au plafond.
- C : Suspendre le luminaire sous le câble en acier et sécuriser le avec le câble en acier.
- D : Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

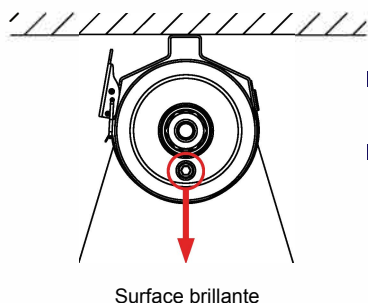

■ Attention: Couper le courant avant l'installation, le remplacement ou la manipulation du luminaire.



■ Luminaire conçus pour une utilisation en intérieur ou sous abri pour une utilisation extérieure.


■ Remarque : Le mode d'installation " 1 " est notre installation standard, si vous choisissez le mode d'installation " 2 " vous devez acheter séparément les accessoires auprès de votre fournisseur.

3. Micro-onde


1. Couverture de détection

Montage au plafond

Vue du dessus

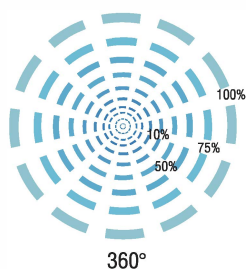


Vue de côté

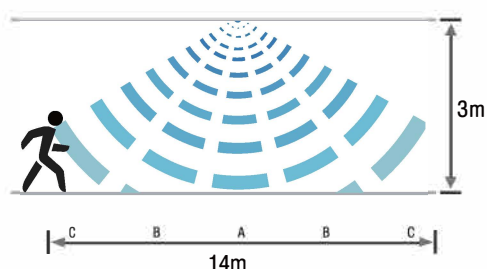


Montage au mur

Vue du dessus

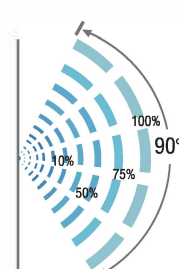

Vue de côté

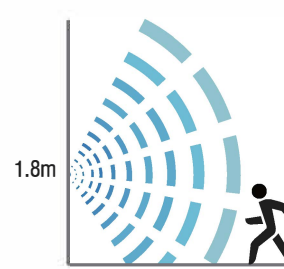


NOTE: La couverture de détection ci-dessus est celle recommandée. La couverture de détection réelle peut varier en fonction de la configuration du luminaire et des conditions environnementales.


2. Application

Le HT57V peut être utilisé pour contrôler directement la lumière connectée en détectant la présence et les mouvements de l'occupant sans nécessiter une ligne de vue dégagée. Il peut parfaitement être monté à l'intérieur d'un appareil d'éclairage fermé pour une conception de fixation belle et élégante. Le capteur est également adapté à des applications telles qu'un bureau ouvert avec des cloisons, une zone de lecture de bibliothèque avec des cabines, des toilettes avec des stalles, etc...


Fonction Demo -Contrôle gradable/ Fonction couloir

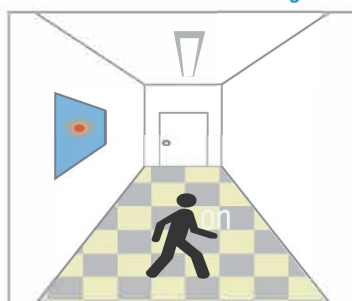


Lorsqu'un mouvement est détecté mais que la lumière du jour est suffisante, la lumière reste éteinte.

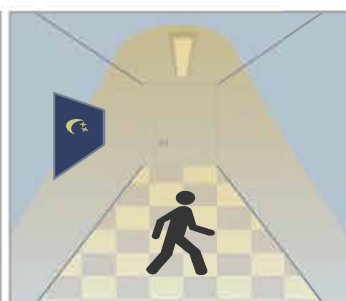

Lorsqu'un mouvement est détecté et que la lumière du jour est insuffisante, la lumière s'allume.

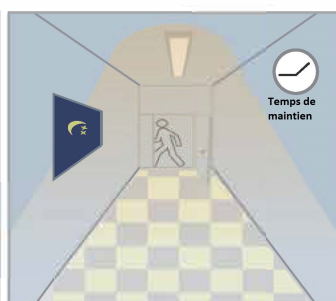

Après la dernière détection la lumière sera réduite au niveau de gradation de veille (10%,30%,50%).

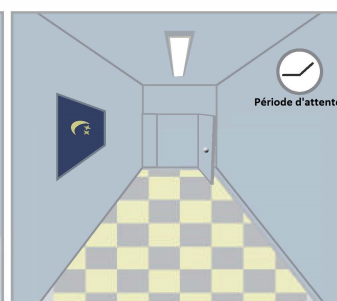

Après la période d'attente, la lumière s'éteint

3. Télécommande



Fonction ON/OFF

Appuyez sur le bouton "ON/OFF", pour allumer ou éteindre la lumière de façon permanente.
* Appuyez sur "Auto Mode", "RESET" ou "Scene mode" pour quitter ce mode.



Auto Mode

Appuyez sur le bouton "Auto Mode", le détecteur commence à fonctionner et tous les réglages restent les mêmes à ce qu'ils étaient avant que la lumière ne soit allumée/éteinte.



Reset

Appuyez sur le bouton "RESET", les produits avec interrupteurs DIP seront contrôlés par les interrupteurs DIP; autrement tous les réglages seront juste réinitialisés, c'est à dire une plage de détection de 100%, un temps de maintien de 5S, pas de temps de veille, et le seuil de lumière du jour désactivé.



Mode Test

Le bouton "Test (2s)" sert à des fins de test après la mise en service. En appuyant sur ce bouton le capteur passe en mode test (le temps de maintien n'est que de 2s) automatiquement, la période de veille et le détecteur de lumière du jour sont désactivés. Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton "reset", "Auto mode" "scene mode" ou "hold time". Les réglages du capteur seront modifiés en conséquence.



SCENE MODE

Il existe 4 modes de scène fixe programmé intégrés dans la télécommande à choisir pour différentes applications:

Quatre modes scène à sélectionner par l'utilisateur final comme suit

Scène	Zone de détection	Temps de maintien	Période de veille	Niveau de gradation en veille	Seuil de lumière du jour
SC1	100%	30s	60s	10%	2Lux
SC2	100%	5min	10min	10%	10Lux
SC3	100%	10min	30min	10%	50Lux
SC4	100%	30min	+ ∞	10%	Disable

Remarque: L'utilisateur final peut appuyer sur n'importe quelle bouton "detection range /hold time /daylight sensor /stand-by period" pour ajuster les paramètres.

Zone de détection

Appuyez sur le bouton "detection range" pour définir la plage de détection sur 100% / 75% / 50% / 20%.

Temps de maintien

Appuyez sur le bouton "hold-time" pour régler le temps de maintien sur 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min .

Détection de lumière du jour

Appuyez sur le bouton "daylight sensor" pour définir le seuil de lumière du jour à 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux/ 80Lux/ 120Lux/ désactivé.

Période de veille(fonction couloir)

Appuyez sur le bouton "stand-by period" pour définir la période de veille sur 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / +∞. Remarque: "0s" signifie période de veille ON/OFF; "+∞" signifie contrôle de gradation à 2 niveaux.

Niveau de gradation en veille

Appuyez sur la touche "stand-by dimming level" pour régler le niveau de gradation en veille sur 10% / 20% / 30% / 50%.

4. Accessoires



01



02



03



04



05

Accessoires	IMAGE	DESIGNTION	MATERIAU	DESCRIPTION	QUANTITE	UTILISATION
Standard	01	Support métallique	Acier inoxydable	82X78X20mm	2PCS	Pour montage au plafond ou suspendu.
Standard	02	Vis	Acier inoxydable	4X20mm	2PCS	Pour montage au plafond.
Optional	03	Câble de suspension	Acier inoxydable	1M/1.2M/1.5M/3M	2PCS	Pour montage suspendu.
Optional	04	Clips anti-vol	Acier inoxydable	95X80X13mm	2PCS	Pour montage au plafond ou suspendu.
Optional	05	Clé à anneau	Acier inoxydable	T20	1PCS	Pour installation des clips anti-vol

MANUFACTURER/IMPORTER :

COMEBACK - ZAC du Noyer aux Perdrix - Zone Sud - 3, rue du Noyer aux Perdrix - 77170 SERVON
Tel : +33 1 45 10 90 00 / www.comeback-lighting.com