

Télécommande standard LO-TELLUNPRO

ON/OFF

Appuyez sur la touche "ON/OFF", la lumière reste allumée ou éteinte en permanence.* Appuyez sur les touches "Auto Mode", "RESET" ou "Scene mode" pour quitter ce mode.



Zone de détection

Appuyez sur le bouton "detection range" pour définir la plage de détection sur 100% / 75% / 50% / 10%.



Temp de maintien

Appuyez sur le bouton "hold-time" pour régler le temps de maintien sur 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min.



Niveau de gradation en veille

Appuyez sur la touche "stand-by dimming level" pour régler le niveau de gradation en veille sur 10% / 20% / 30% / 50%.



Période de veille

Appuyez sur le bouton "stand-by period" pour définir la période de veille sur 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / +∞.


Remarque: "0s" signifie pas de période de veille; "+∞" signifie période de veille illimitée.



Seuil de lumière du jour

Appuyez sur le bouton "daylight sensor" pour définir le seuil de lumière du jour à 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / désactivé.

Remarque: "Désactivé" signifie que la lumière sera allumée une fois que le capteur détecte un mouvement quel que soit le niveau de lux ambiant.

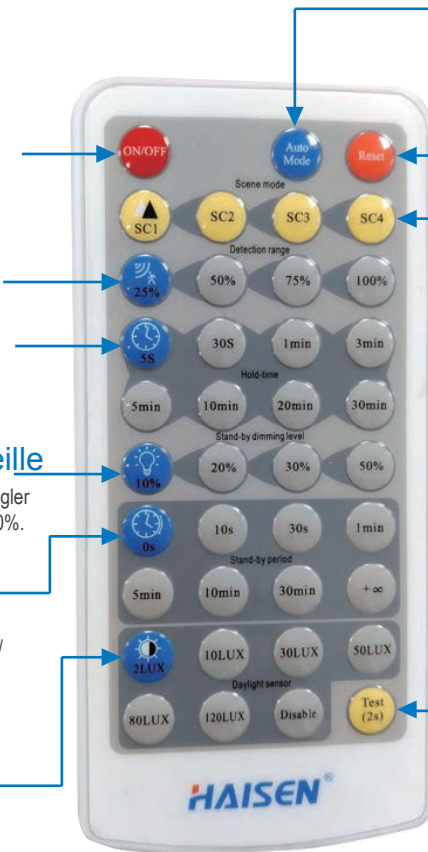

Mode Automatique

Appuyez sur le bouton "Auto Mode", le détecteur commence à fonctionner et tous les réglages restent les mêmes à ce qu'ils étaient avant que la lumière ne soit allumée/éteinte.

Reset

Appuyez sur le bouton "RESET", les produits avec interrupteurs DIP seront contrôlés par les interrupteurs DIP; autrement tous les réglages seront juste réinitialisés, c'est à dire une plage de détection de 100%, un temps de maintien de 5s, pas de temps de veille, et le seuil de lumière du jour désactivé.

Scene Mode

Scene mode	Zone de détection	Temps de maintien	Seuil de lumière du jour	Période de veille	Niveau de gradation en veille
SC1	100%	30s	2Lux	1min	10%
SC2	100%	5min	10Lux	10min	10%
SC3	100%	10min	50Lux	30min	10%
SC4	100%	30min	Disable	+∞	10%

Le bouton "Test (2s)" sert à des fins de test après la mise en service. En appuyant sur ce bouton le capteur passe en mode test (le temps de maintien n'est que de 2s) automatiquement, la période de veille et le détecteur de lumière du jour sont désactivés. Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton "reset", "Auto mode", "scene mode" ou "hold time". Les réglages du capteur seront modifiés en conséquence.

Attention

- Lorsque vous utilisez le bouton "ON/OFF", les autres boutons de réglage ne fonctionnent pas.
- Appuyez sur les boutons "Auto Mode", "scene mode" ou "Reset" avant de définir les fonctions de plage de détection, de temps de maintien, de capteur de lumière du jour, de période de veille et du niveau de variation en veille.
- Appuyez sur "Scene Mode" et choisissez parmi l'une des quatre scènes existantes.
- Lorsque vous utilisez la télécommande, la lumière clignote pour indiquer que les instructions sont reçues.
- Tout changement sera automatiquement sauvegardé.

Méthode d'installation du détecteur

La distance entre l'inducteur et le détecteur est de 4m de large. L'installation recommandée de la hauteur de plafond du détecteur est de 3-6m. La hauteur de montage mural suggérée est de 1-1.8m;

La distance de contrôle la plus éloignée de la télécommande est de 15 metres (cette distance est indicative et peut varier selon les environnements).

Poids (avec batterie): 56.5g

