

Recommandations




La distance entre l'interrupteur et l'éclairage doit être inférieure à 20 mètres. Pour les distances supérieures à 20m, une évaluation et des tests préalables au cas par cas sont requis avant le déploiement du projet.

Cet interrupteur prend en charge l'exploitation localisée hors ligne (SMB-grade) pour des scénarios de petite à moyenne taille.


Il permet une coordination automatisée avec les pilotes/luminaires

- Contrôle en un seul contact (marche, éteint, atténuation)
- Commutation des modes manuels, automatiques

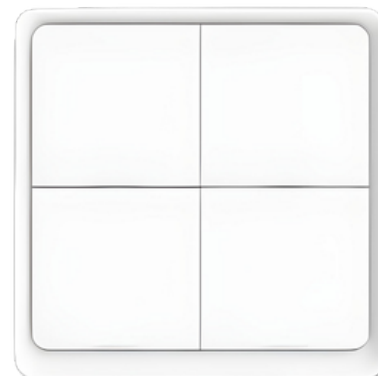



Ajouter le projet et les espaces

Entrez dans l'application iZy Connect

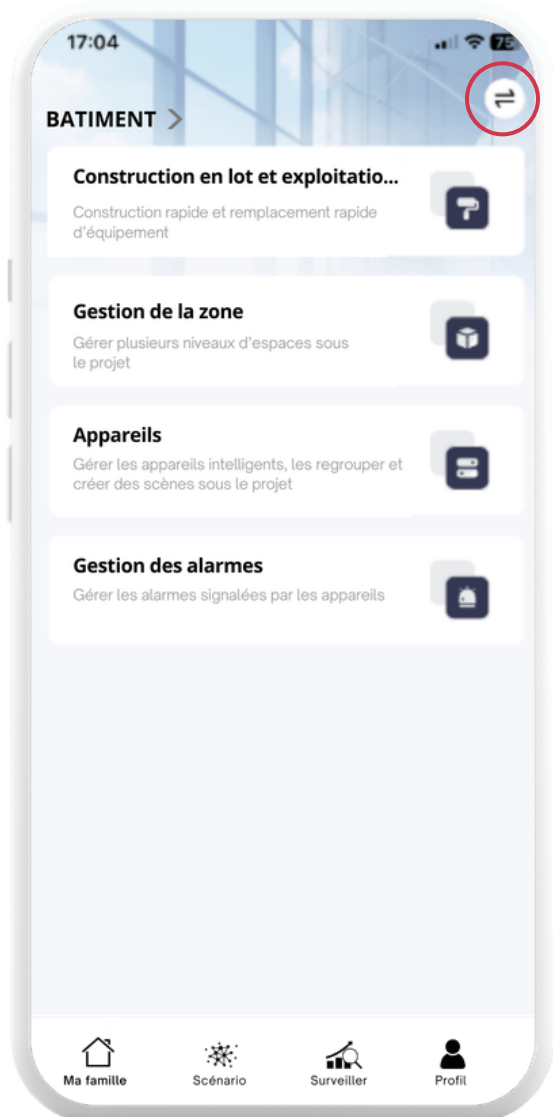

Créez votre projet "Nouveau projet" ou "Gestion de la maison"

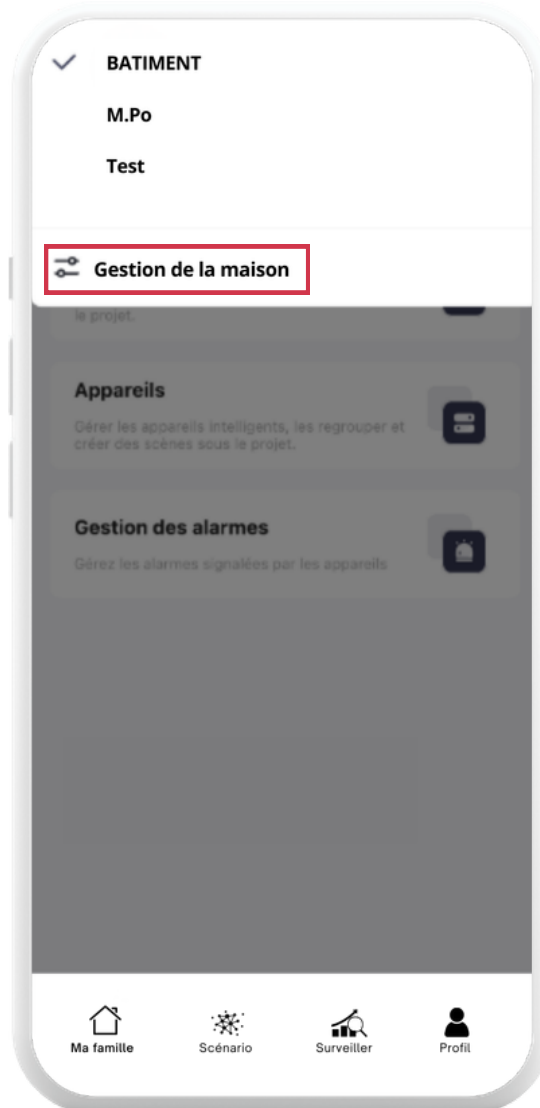

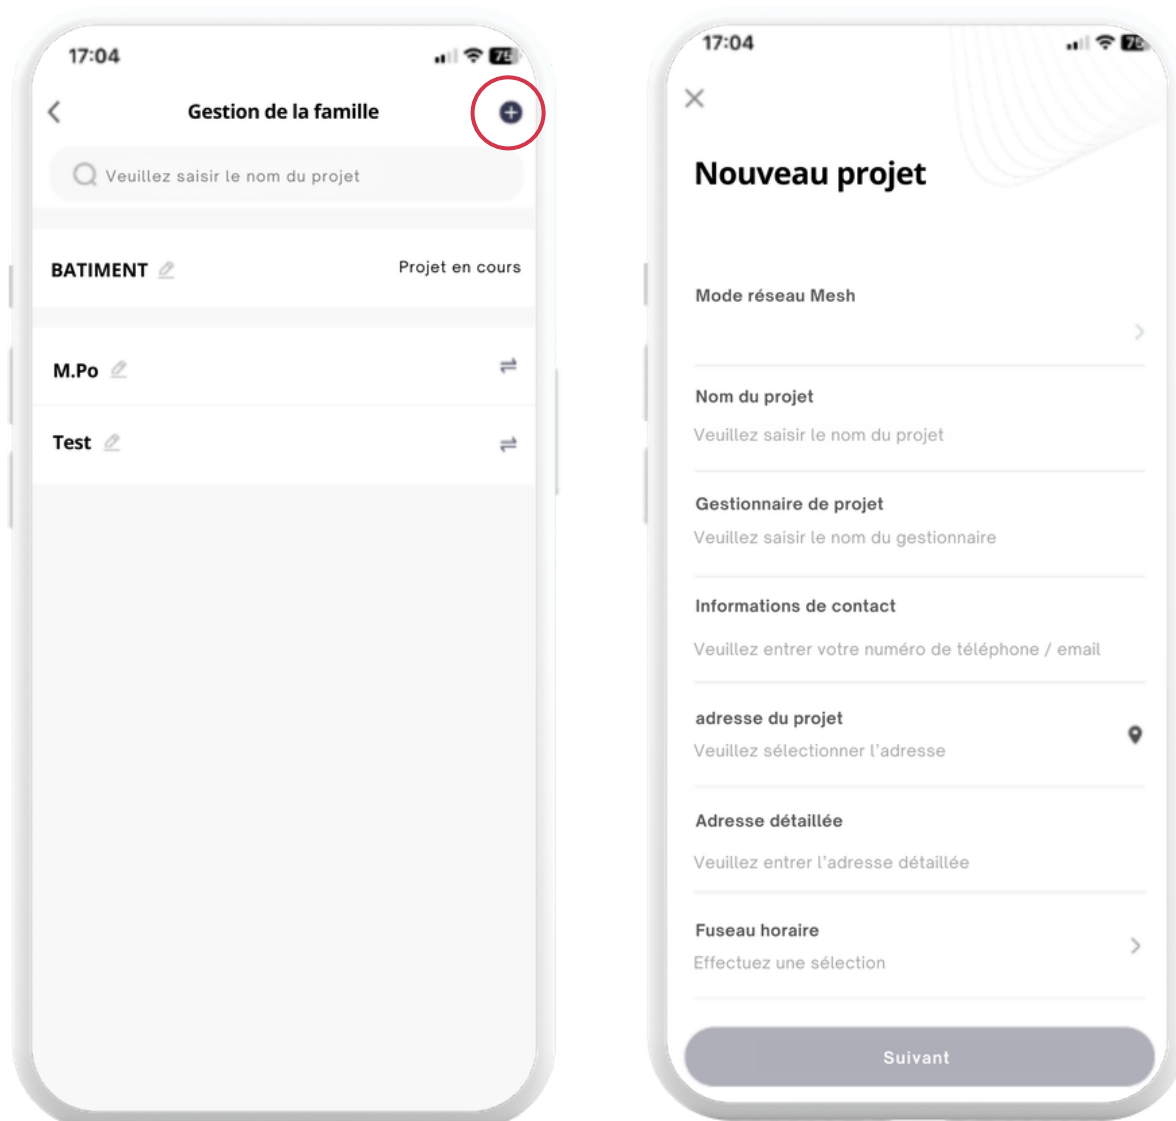

Lors de la création d'un projet, pour des **appareils Bluetooth**, sélectionnez **multi mesh**.
Si tous les appareils du projet sont des **appareils Zigbee**, choisissez le **single mesh**.



Mode réseau à mesh unique

1. Lorsque le nombre d'équipements du projet est inférieur à 300, il est recommandé de sélectionner le mode réseau à mesh unique.
2. Lorsque des appareils non sigmesh sont utilisés dans le projet, il est recommandé de sélectionner le mode réseau à mesh unique.

Mode réseau multimesh


1. Pour les parkings et grands projets, veuillez sélectionner le "Mode Réseau Multi- Mesh".
2. Lorsque l'équipement sigmesh est utilisé dans le cadre de ce projet et que le nombre d'équipements dépasse 300, il est recommandé de sélectionner le mode réseau Multi-multi-mesh.
3. Après avoir sélectionné le mode réseau Multi-mesh, veuillez d'abord définir la gestion du réseau lors de la création de la structure régionale.

Appairage des interrupteurs et des contrôleurs BLE




Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile, et n'oubliez pas d'insérer une pile dans l'interrupteur avant usage.

Allez dans l'onglet « Appareils » dans l'application Izy-connect

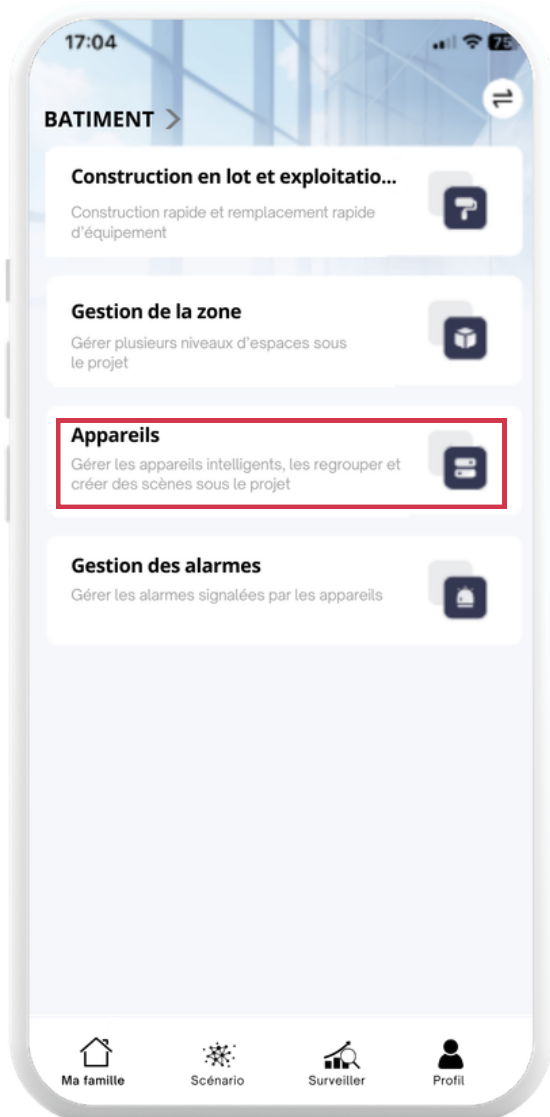

Recherchez l'interrupteur comme pour les capteurs ou la passerelle à l'aide du "+"

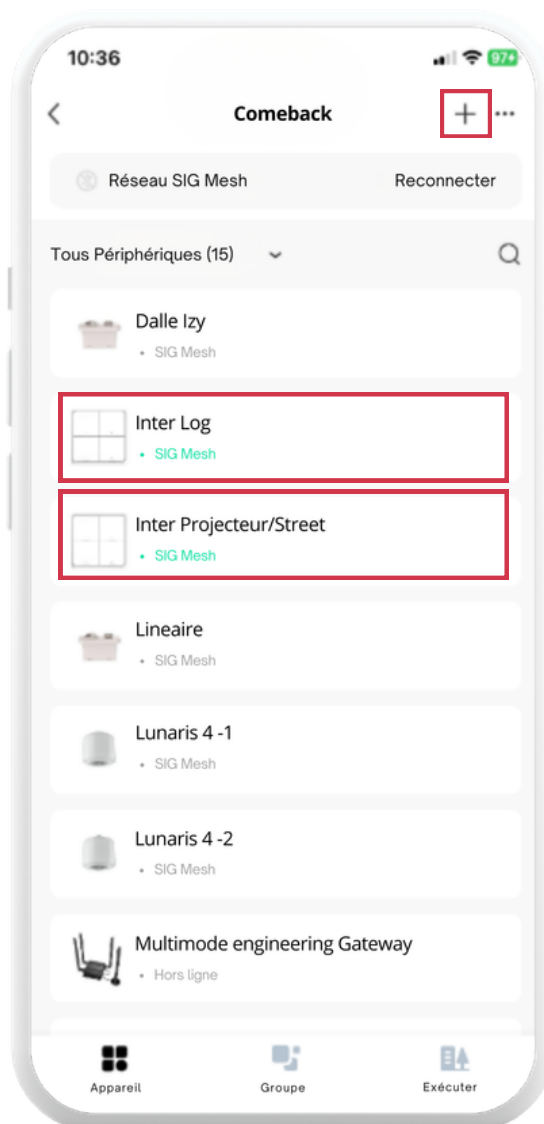

Appuyez et maintenez le bouton 1 et le bouton 2 en même temps pendant 5 secondes jusqu'au flash lent, l'interrupteur passe en mode appairage.




L'interrupteur se trouvera ensuite dans votre liste d'appareils.

Notice HSWITCH01-IZY | Interrupteur bluetooth iZy Connect




Vous pouvez si vous avez une passerelle dans votre projet, coupler l'interrupteur à la passerelle afin de pouvoir reprogrammer ou actionner l'interrupteur à distance.

Sélectionnez votre passerelle
dans la liste des périphériques

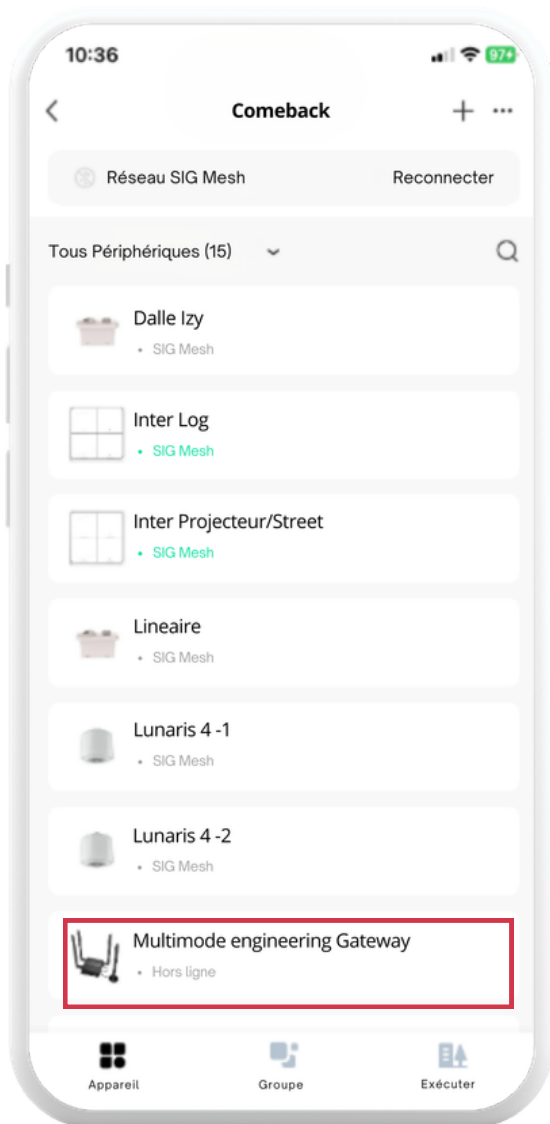

Faites ajouter un "appareil existant"

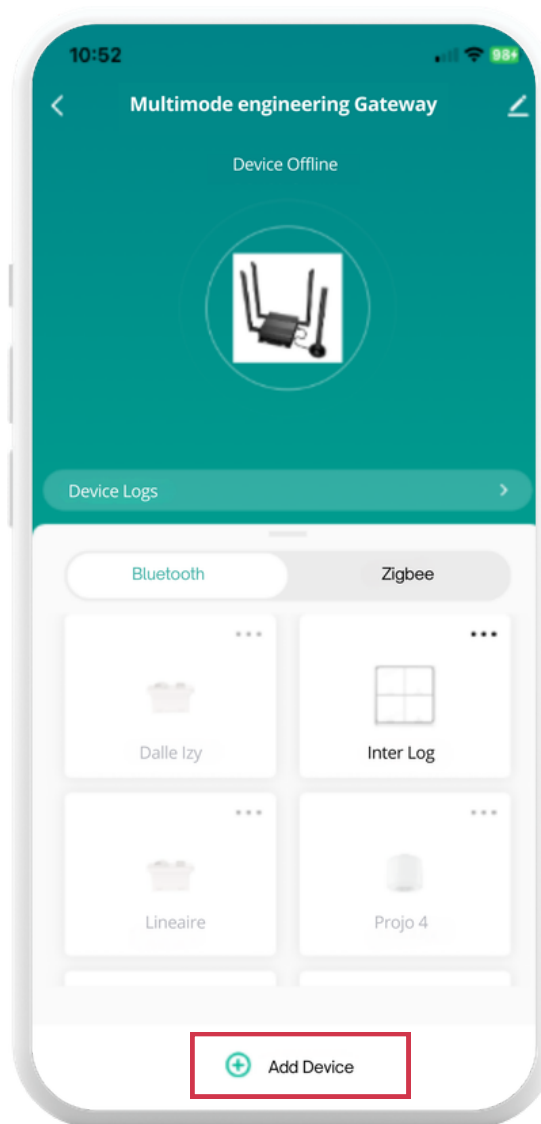


Généralement l'interrupteur est programmé afin d'avoir une action de « Marche forcée », « Extinction forcée », et un « Retour à la scène d'origine programmée ».


Vous pouvez aussi programmer un bouton avec une valeur d'éclairage.

Comment créer les scènes


Dans la liste de vos appareils,
cliquez sur 'Exécuter'

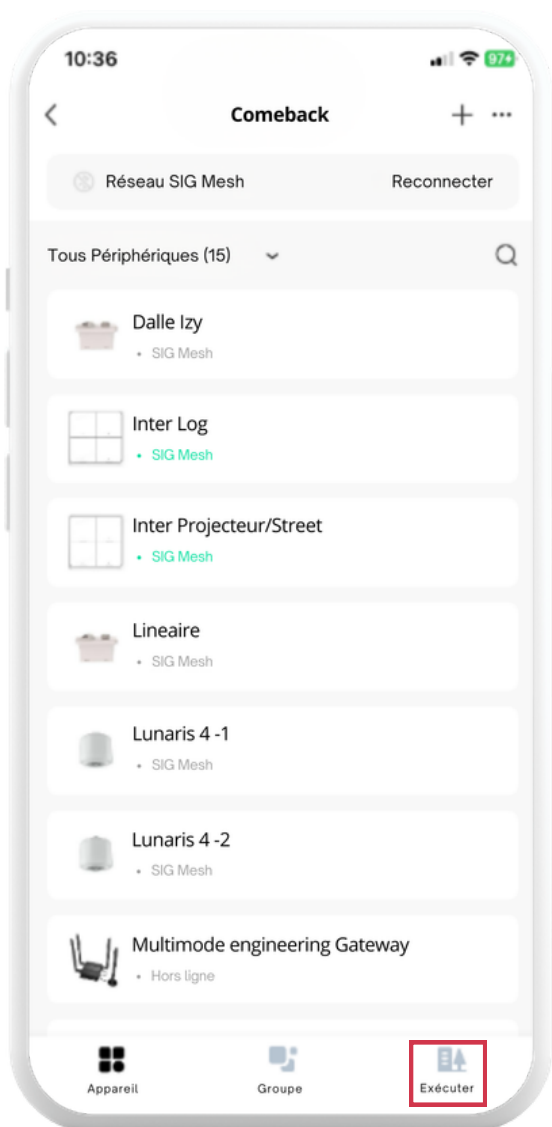


Cliquez sur le "+"
ajouter une scène

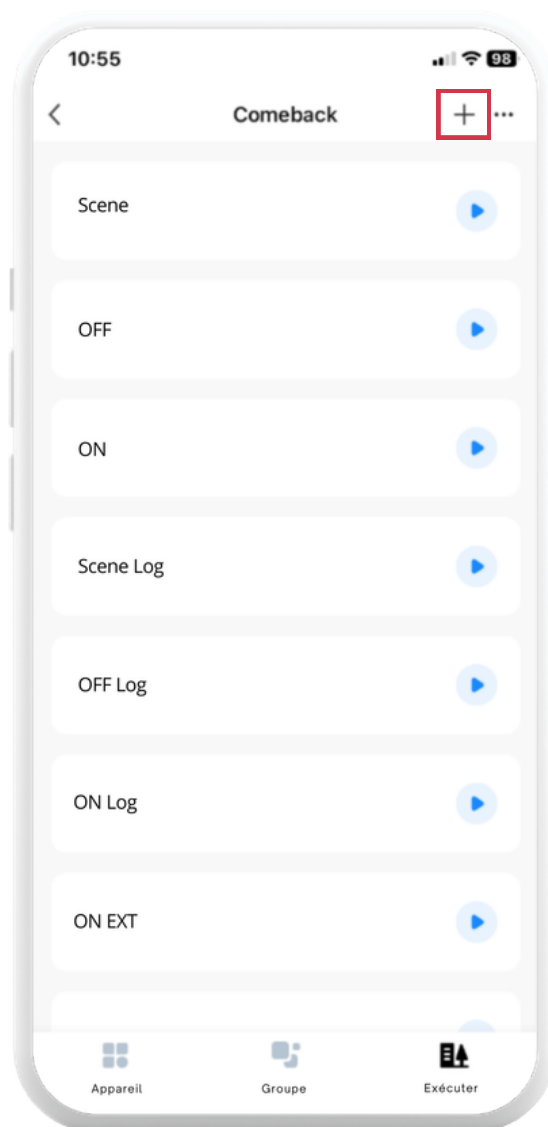


À l'aide du stylo, nommer votre scène et ensuite cliquer sur « + » ajouter une tâche

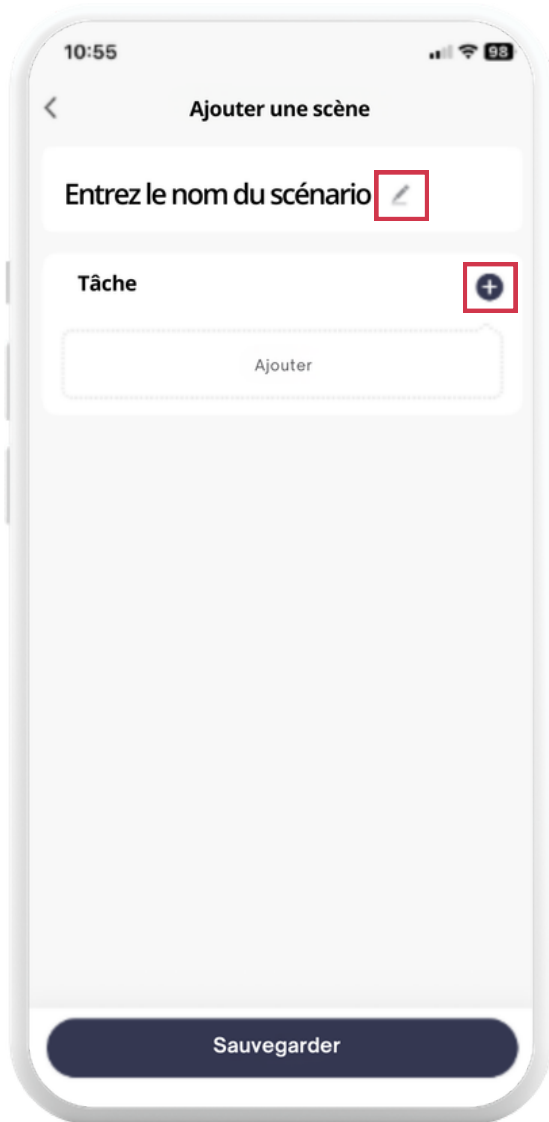


Sélectionnez vos luminaires individuellement ou vos groupes sur « Accessoire/groupe » afin de dédier cette tâche aux luminaires sélectionnés

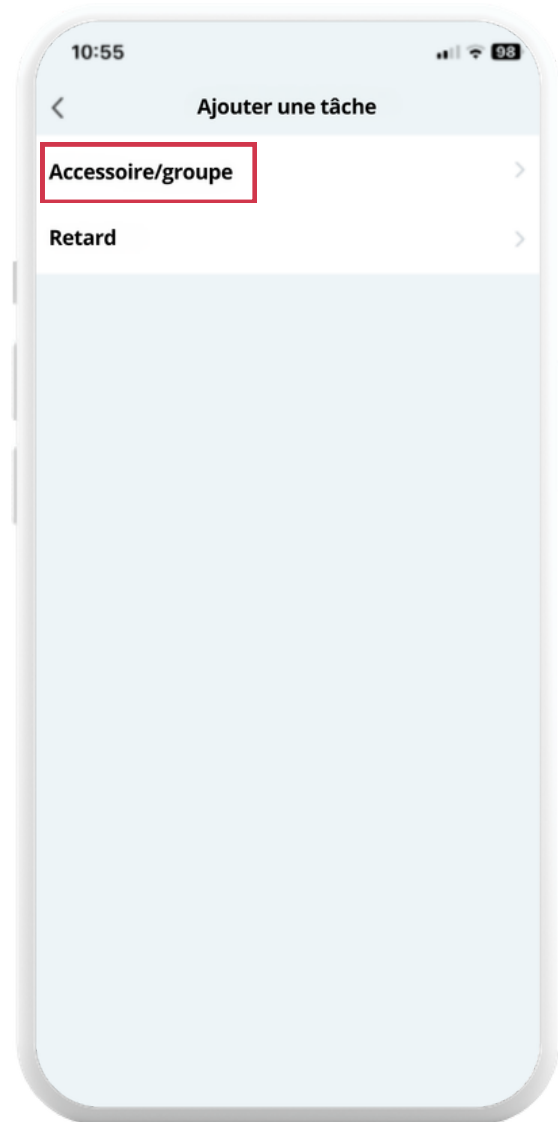

Sélectionnez vos luminaires individuellement ou appuyez sur dispositif pour sélectionner vos groupes et faites « suivant »

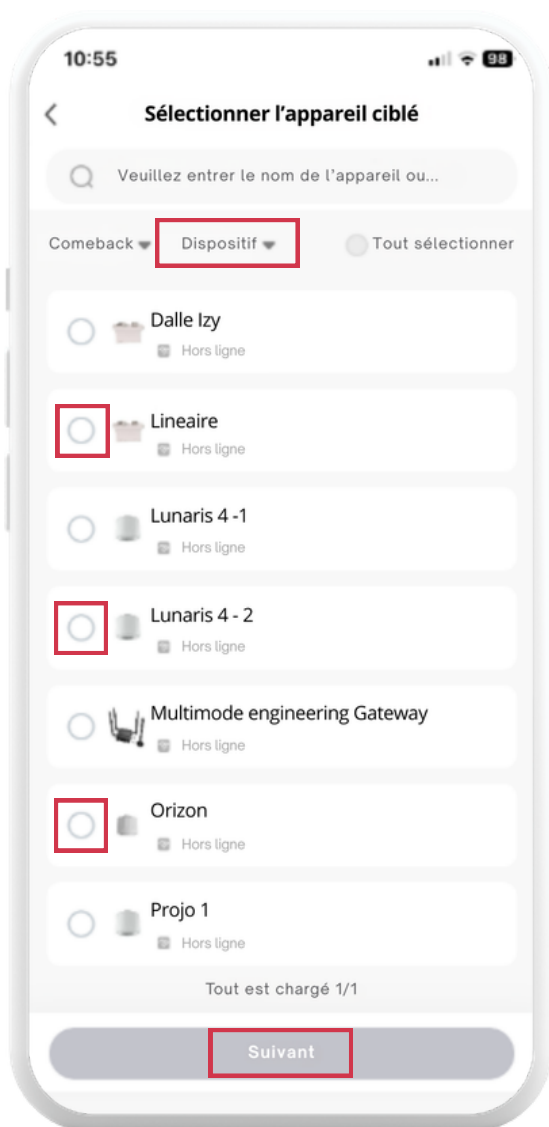

Créez votre scène à l'aide des options de la liste et faites « suivant » puis « sauvegarder »

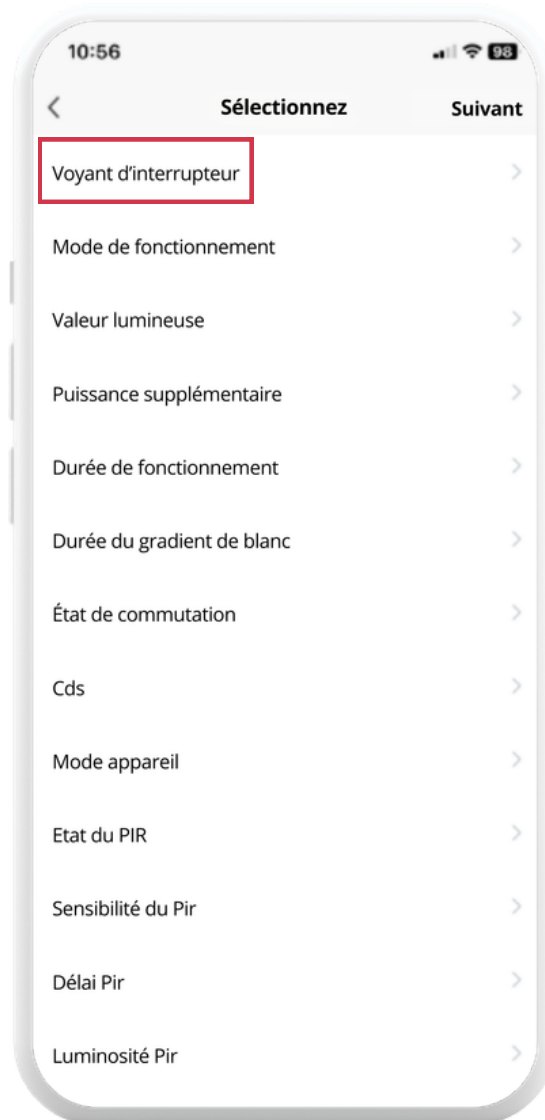

Exemple de création de scène

ON

- Voyant de l'interrupteur = Marche
- Etat de commutation = Eclairage Allumé
- Mode appareil = Manuel
- Etat du PIR = Aucun
- Interrupteur PIR = Désactivé
- Interrupteur PIR pour appareils = Désactivé

OFF

- Voyant de l'interrupteur = Arrêt
- Etat de commutation = Eclairage éteint
- Mode appareil = Manuel
- Etat du PIR = Aucun
- Interrupteur PIR = Désactivé

RETOUR SCENE

- Voyant d'interrupteur = Marche
- Mode appareil = Auto
- Etat du PIR = PIR
- Interrupteur PIR = Activé


EXEMPLE DE SCENE À 50%

- Voyant d'interrupteur = Marche
- Etat de commutation = Eclairage allumé
- Valeur Lumineuse = 50%
- Mode Appareil = Manuel
- Etat du PIR = Aucun
- Interrupteur PIR = Désactivé
- Interrupteur PIR pour appareils = Désactivé


Applications des scènes sur l'interrupteur

Pour appliquer et dédier chaque scène à chaque bouton veuillez suivre les directives, dans la liste des appareils :

Cliquez sur
l'interrupteur

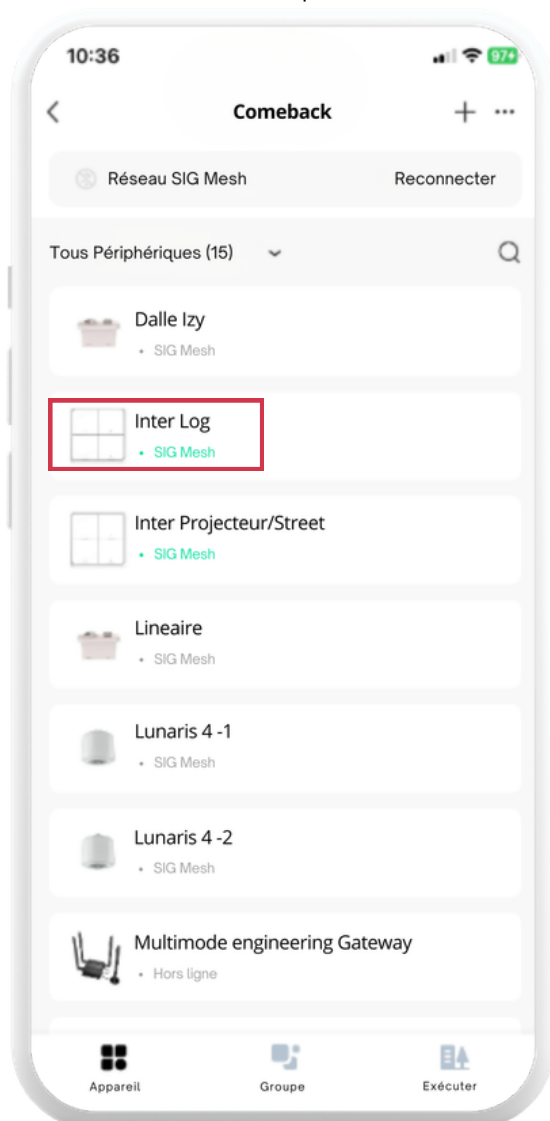


Choisissez le bouton
de votre choix

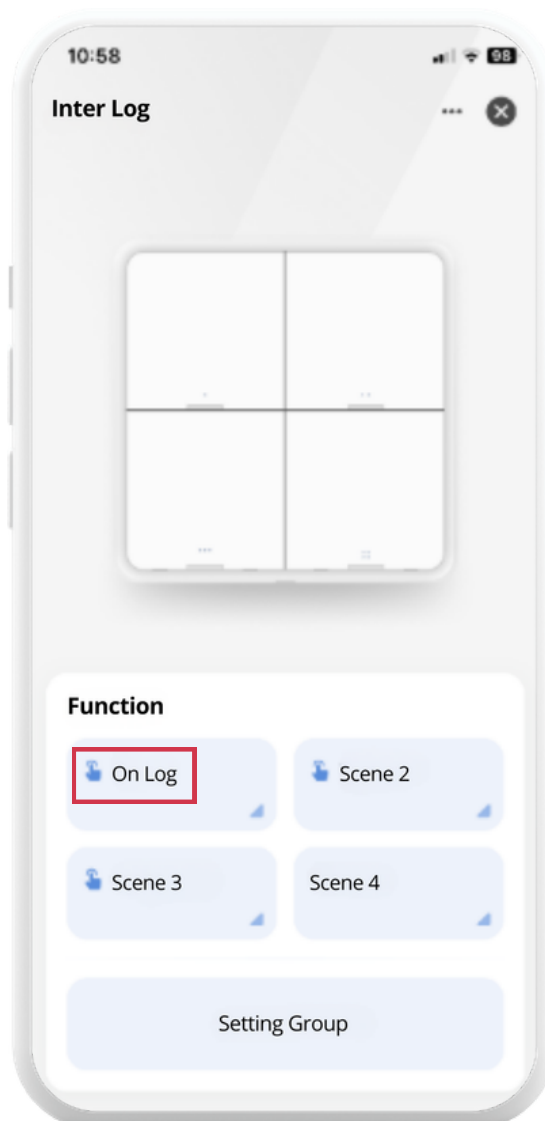


Notice HSWITCH01-IZY | Interrupteur bluetooth iZy Connect




Donnez un nom à
la fonction

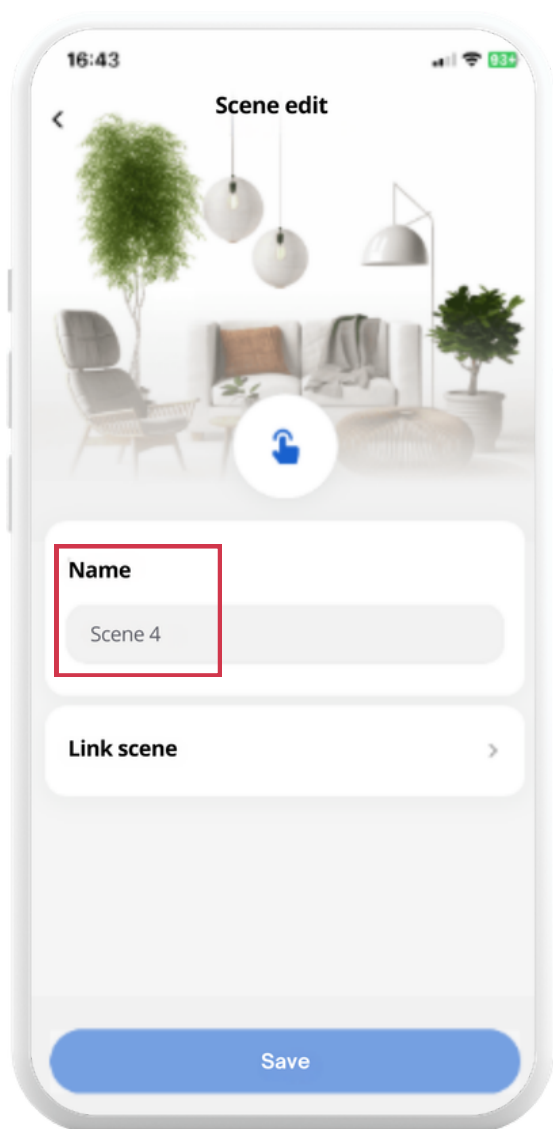


Appuyez sur
"Link scene"

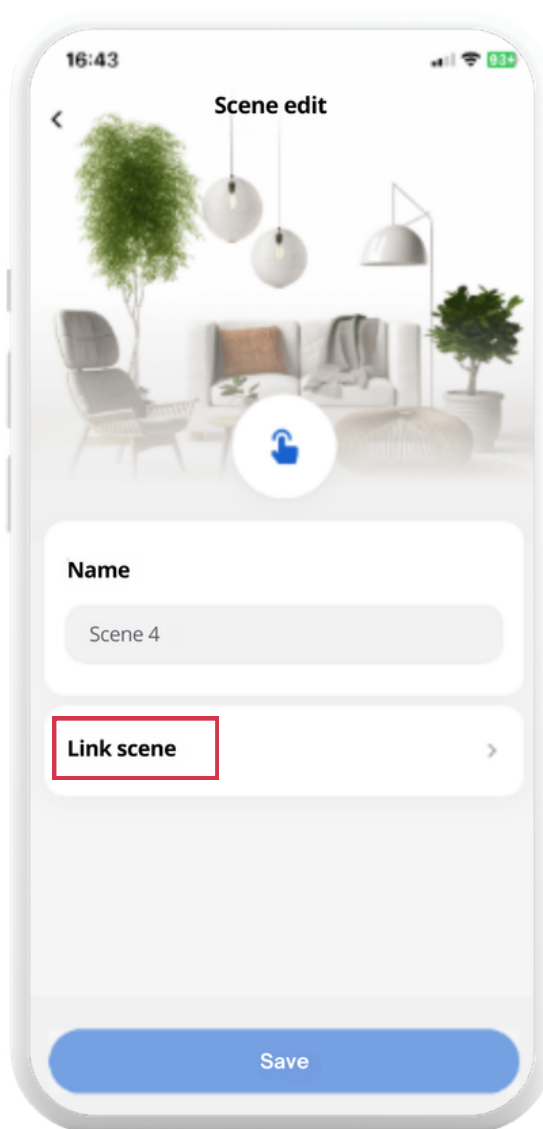


Choisissez la scène à attribuer au bouton

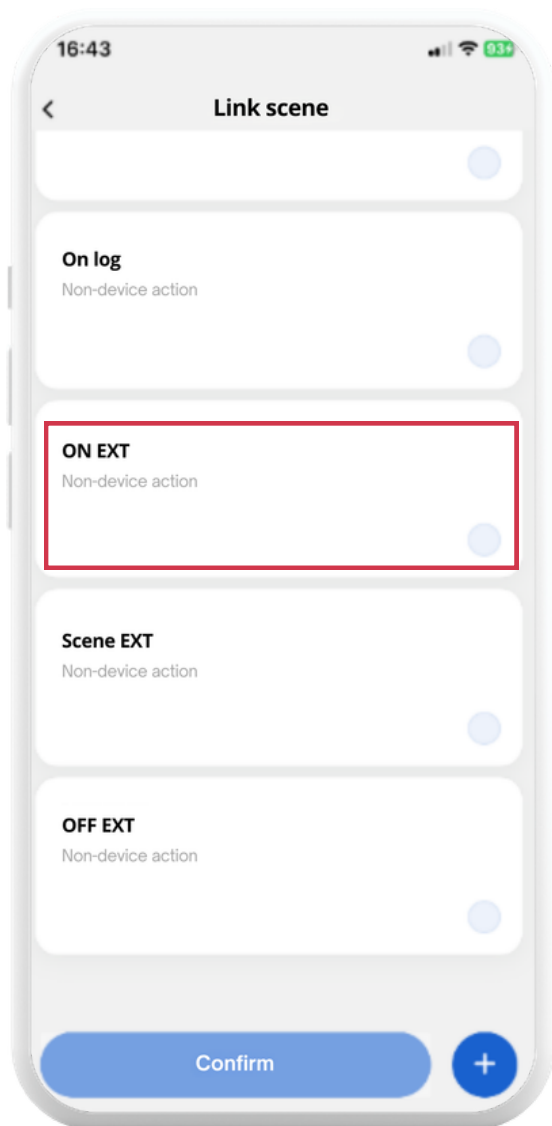

Confirmez et sauvegardez

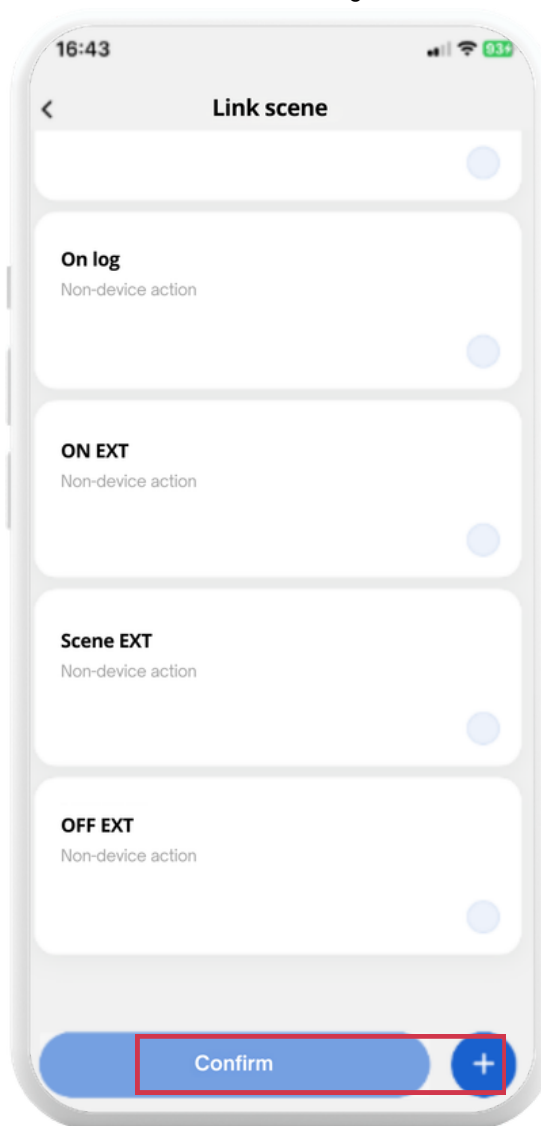


Appuyez sur "Setting group"

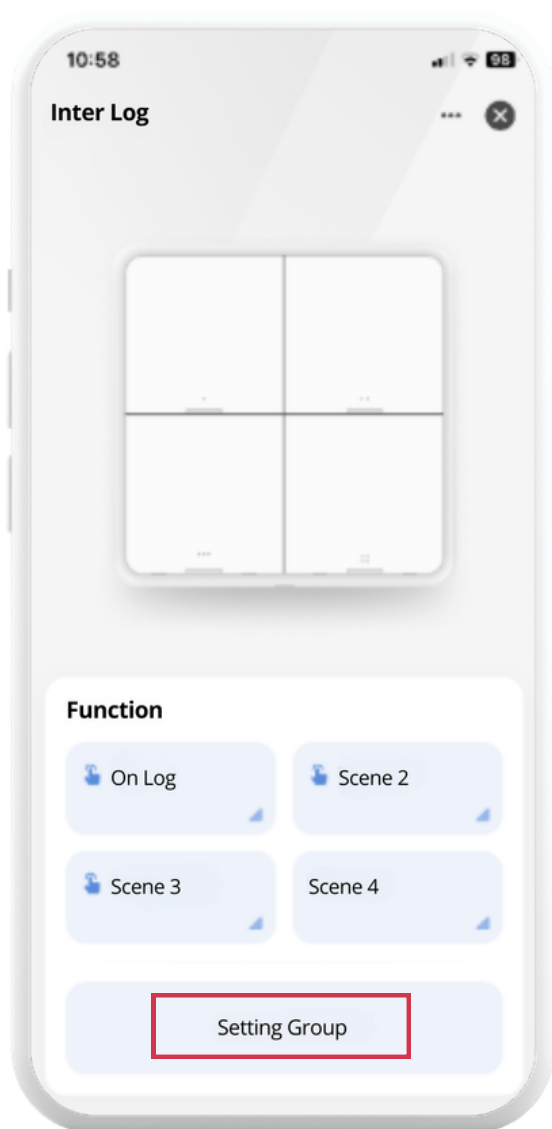

Ajoutez un accessoire



Sélectionnez vos capteurs concernés

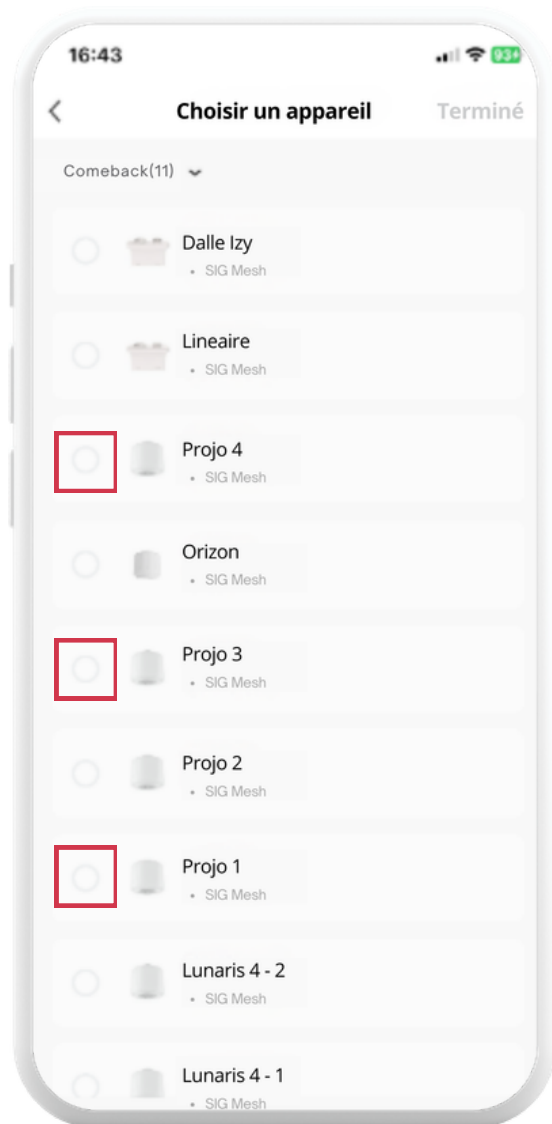

Recommencez la même manipulation pour les autres boutons